

 **ARTMIX** PRO



 ART**MIX** PRO

**Paldies, ka iegādājāties virtuves
kombainu Artmix Pro BL-002.**

**Daloties ar mīlestību pret skaistu
dizainu, augstas kvalitātes
materiāliem un jaunākajām
tehnoloģijām, mēs izveidojām
šo maksimāli estētisko un ērti
lietojamo produktu, kas kalpos
Jums ilgu laiku.**

Satura rādītājs

1. Par lietošanas instrukcijām	5
2. Drošības instrukcijas	6
3. Vadības panelis	9
4. Izstrādājuma īpašības	10
5. Darbība	11
6. Lietošanas instrukcijas	12
7. Tīrīšana un apkope	20
8. Tehniskie dati	20
9. Bojājumu novēršana	21
10. Atbilstības deklarācija	23
11. Utilizācija	24
12. Garantija	26

1. Par lietošanas instrukcijām

Pirms ierīces pirmās lietošanas, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukcijas un pārliecinieties, ka ievērojat drošības norādījumus!

- Ierīci drīkst izmantot tikai tā, kā aprakstīts šajās instrukcijās. Izgatavotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, lietojot ierīci tās neparedzētajiem mērķiem.
- Saglabāiet šo instrukciju turpmākai izmantošanai.
- Ja jūs nododat ierīci kādam citam, lūdzu, nododiet to kopā ar šo instrukciju.

Brīdinājumi

Šajā lietošanas instrukcijā tiks izmantoti šādi brīdināšanas apzīmējumi:



BĪSTAMI! Liels risks: šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt ekstremitāšu ievainojumus un apdraudēt Jūsu dzīvību.



BRĪDINĀJUMS! Mērens risks: šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt ievainojumus vai nopietnus materiālus zaudējumus.



UZMANĪBU! Zems risks: šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt nelielus ievainojumus vai materiālus zaudējumus.

PIEZĪME! Apstākļi un speciālie nosacījumi, kas jāievēro, rīkojoties ar ierīci.

2. Drošības instrukcijas



UZMANĪBU: Drošības instrukcijas ir ierīces komplekta sastāvdaļa. Pirms ierīces pirmās lietošanas, uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas. Glabājiet tās Jums pieejamā vietā.

2.1 Paredzētais lietojums

Ātrdarbīgo vakuuma blenderi Artmix Pro var izmantot tikai karstu sastāvdaļu un ēdienu, piemēram, zupu un mērču, aukstu kokteiļu un sulu, sajaukšanai un vakuuma pagatavošanai, kas palīdz saglabāt pārtikas uzturvērtības.

2.2 Personīgā drošība

Neļaujiet bērniem lietot ierīci bez uzraudzības.

Sargiet ierīci un tās vadu no bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadiem. Lietojot tikai sildīšanas funkciju, šo ierīci drīkst lietot arī bērni no 8 gadu vecuma, ja viņi tiek atbilstoši uzraudzīti un ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu, vai arī cita vecuma bērni, ja tie saprot ierīces lietošanas riskus.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

Ierīces tīrīšanu un kopšanu nedrīkst uzticēt bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadiem.

Šo ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām, vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu tikai tad, ja šīs personas ir uzraudzībā, vai arī, ja ir sniegta informācija par drošu ierīces lietošanu un tās saistītajiem apdraudējumiem.

Nelietojiet ierīci, ja strāvas vads ir bojāts. Strāvas vads jānomaina pilnvarotam Zepter servisa centra speciālistam, lai novērstu visus iespējamus apdraudējumus.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai kopā ar ārējo taimera pulksteni vai atsevišķu tālvaldības sistēmu (pulti).

Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai augstumā, kas **mazāks par 2000 m virs jūras līmeņa**.

Ierīce nav paredzēta lietošanai sekojošos apstākļos (pretējā gadījumā garantija netiks piemērota):

- virtuves darba zona veikalos,
- personāla virtuve veikalos, birojos un citā darba vidē,
- viesnīcās, kas piedāvā naktsmītni un brokastis,
- klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās ēkās.

Neiegremdējiet ierīces korpusu ūdenī.

Rīkojoties ar asiem griešanas asmeņiem un iztukšojot trauku ierīces tīrīšanas laikā, ir jābūt uzmanīgiem.

Pirms trauka noņemšanas no motora bloka vai arī atvērot vāku, vienmēr sagaidiet, līdz nazis ir apstājies.



BĪSTAMI! Nekad neievietojiet pirkstus traukā un nepieskarieties asmeņiem, kamēr ierīce ir pievienota elektrotīklam.

Esiet piesardzīgs, ja virtuves kombainā vai blenderī ir ieliekts karsts šķidrums, jo pēkšņa tvaicēšana var sabojāt ierīci.

Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja tā netiek uzraudzīta, kā arī pirms montāžas, demontāžas vai tīrīšanas.



BRĪDINĀJUMS: Lietojot ierīci, dažas detaļas var sasniegt augstu temperatūru (trauks, vāks, mērtrauks, metāla daļas, kas atrodas zem trauka), un pēc lietošanas tās tiek pakļautas atlikušajam karstumam. Tās var izraisīt apdegumus. Sildīšanas laikā turiet ierīci aiz roktura līdz pilnīgai atdzišanai. Ņemiet vērā, ka sarkanais siltuma indikators iedegas tad, ja pastāv apdeguma risks.



BRĪDINĀJUMS: Jūsu ierīce izdala tvaiku, kas var izraisīt apdegumus. Rūpīgi rīkojieties ar vāku un mērtrauku: ja nepieciešams, izmantojiet cepeškrāsns cimdus vai katla turētāju. Turiet mērtrauku aiz centrālās sekcijas.



BRĪDINĀJUMS: Tīrīšanas, iepildīšanas vai šķidruma ielešanas laikā, izvairieties no jebkādas izšļakstīšanās uz elektrības savienotāja.

Neiedarbiniet ierīci, ja mērtrauks nav ievietots vāka atverē un trauks atrodas uz pamatdaļas.

2.3 Pieslēgšana strāvas padevei

Ierīce jāpievieno kontaktligzdai ar zemējuma savienojumu.

Ierīce ir paredzēta darbam tikai ar maiņstrāvu. Pārbaudiet, vai ierīces datu plāksnītes spriegums atbilst jūsu mājas strāvas padevei.

Vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas avota, ja atstājat to bez uzraudzības, kā arī pirms tās montāžas, demontāžas un tīrīšanas.

Nekad nevelciet strāvas vadu, kad atvienojat ierīci.

Strāvas vads jāatrodas bērniem nepieejamā vietā – tas nedrīkst atrasties tuvumā vai nonākt saskarē ar ierīces karstajām daļām, karstuma avotiem vai asām malām.

2.4 Nepareiza lietošana



UZMANĪBU! Nelietojiet blenderi ļoti cieta ēdiena, piemēram, kaulu vai saldētas gaļas gabalu sasmalcināšanai.

- Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi, ja tā ir bojāta vai tad, ja trauks ir bojāts vai saplīsis.
- Nekad neieslēdziet tukšu blenderi, vai gadījumā, ja traukā ir ievietoti tikai sausi produkti.
- Pirms ielejiet šķidrās sastāvdaļas, sākotnēji pievienojiet cietās sastāvdaļas. Ēdiena vai dzēriena sastāvdaļu tilpums nedrīkst pārsniegt 1000 ml (karstajiem ēdieniem), 1750 ml (aukstajiem ēdieniem) vai 1250 ml (smūtijiem).
- Pārļiecinieties, ka ir pietiekami daudz šķidruma, lai segtu minimālās robežas marķieri.
- Daži ēdieni burbuļu veidošanās dēļ var izraisīt pēkšņu ierīces pārpildīšanos, jo īpaši, ja izmantojat saldētus dārzeņus. Šajā gadījumā attiecīgi ir jāsamazina pārtikas daudzums.
- Nelietojiet trauku sasaldēšanas vai sterilizācijas nolūkiem.



UZMANĪBU! Ierīces trauks nav drošs trauku mazgājamai mašīnai. Nelieciet to trauku mazgājamajā mašīnā!


- Neievietojiet nevienu blendera daļu mikroviļņu krāsnī.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, karstumizturīgas, tīras un sausas virsmas.
- Nenovietojiet ierīci blakus sienai vai skapim, jo tvaiki var tos sabojāt.
- Ierīces darbošanās laikā, esiet uzmanīgi ar matiem, šalli vai kaklasaiti.
- Nelietojiet ierīci ārā.
- Lietojiet šo ierīci tikai pārtikas produktu sasmalcināšanai vai sajaukšanai.
- Pēc produktu atdzišanas, novietojiet ierīci Jums ērtā vietā.
- Neļaujiet ūdenim iekļūt vadības panelī un savienojuma vietās.
- Drošības nolūku dēļ, izmantojiet tikai oriģinālos ierīces piederumus.

3. Vadības panelis

Karsto ēdienu pagatavošanai, vadības paneli iedegas sarkanā gaisma



Smūtiju vakuuma pagatavošanai, vadības paneli iedegas zilā gaisma

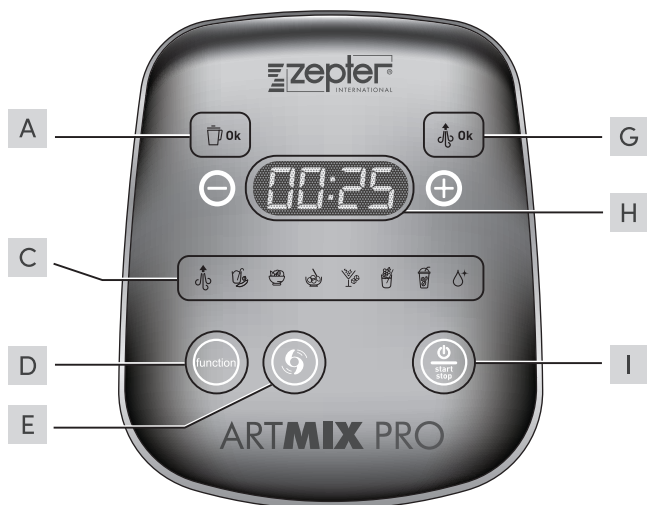

- | | | | |
|---|-------------------------|---|------------------------------|
| A | Trauka indikators | F | Maisīšanas indikators |
| B | Notiek apstrāde | G | Vakuuma indikators |
| C | Programmas | H | Vadības panelis |
| D | Programmas izvēles poga | I | Start / Stop poga |
| E | Sajaukšanas poga | J | Veselīgas pagatavošanas poga |

4. Izstrādājuma īpašības

4.1 Komplektā ietilpst:

- 1 Pamatdaļa
- 4 Trauks kokteiļu vakuuma pagatavošanai
- 5 Smūtiju trauka vāks
- 6 Trauks karsto ēdienu pagatavošanai
- 7 Pamatvāks karsto ēdienu pagatavošanai
- 8 Aizslēdzamais trauks
- 9 Tīrīšanas birstīte
- 10 Mērtrauks

Lietotāja rokasgrāmata

4.2 Papildpiederumi:

- 2 Trokšņu aizsardzības vāks
- 3 Trokšņu aizsardzības vāka vāciņš

Trokšņu aizsardzības vāku var iegādāties atsevišķi. Vāku var lietot šādiem nolūkiem:

- Trokšņa mazināšanai, kā papildlīdzekli bērnu aizsardzībai, kā arī moderna dizaina izskatam.
- Ērtai un praktiskai lietošanai.

Lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības pārstāvi, lai saņemtu papildinformāciju.



5. Darbība

5.1. Pirms ierīces pirmās lietošanas

1. Noņemiet ierīces iepakojumu un visu iepakojuma materiālu.
2. Noņemiet aizsardzības ieliktni, kas atrodas zem trauka.
3. Rūpīgi notīriet stikla trauku, vāku un mērtrauku ziepjūdenī.



BĪSTAMI! Neiegremdējiet motoru un trauka pamatni ūdenī. Nekad nelieciet motoru zem tekoša ūdens.

4. Pirms ierīces montāžas, pārliedzinieties, ka visas detaļas, īpaši savienojumi stikla trauka apakšpusē, ir pilnīgi sausas.
 5. Pēc ierīces salikšanas, stikla trauks ir jāpiepilda ar 0,5 l ūdens un jākarsē 3 minūtes. Var rasties dūmi vai viegla smaka, kas šajā posmā ir pilnīgi normāli.
- Lūdzu, izmantojiet tikai oriģinālās detaļas. Nelieciet pie pamatdaļas citus traukus, kas nav oriģināli. Nelietojiet trauku citiem blenderiem, izņemot ARTMIX Pro.



5.2 Kā samontēt virtuves kombainu

1. Novietojiet ierīci uz gludas, stabilas, karstumizturīgas virsmas, tālu no siltuma vai ūdens izšļakstīšanās avota.
2. Uzlieciet trauka vāku un pārliedzinieties, ka vāks ir aizvērtā stāvoklī.
3. Izvēlieties vēlamo trauku (karsto ēdienu vai smūtija trauku vakuuma pagatavošanai) un uzlieciet to uz pamatdaļas.

5.3 Kā izjaukt virtuves kombainu

1. Izslēdziet ierīci.
2. Uzmanīgi noņemiet stikla trauku no pamatdaļas.



BRĪDINĀJUMS! Apdegumu risks

Ja stikla trauks ir piepildīts ar karstu saturu, noņemot to no pamatdaļas, esiet īpaši uzmanīgi..

3. Noņemiet vāku no stikla trauka, stingri turot to aiz roktura un ar otru roku noņemot vāku.

6. Lietošanas instrukcija

6.1 Karsto ēdienu pagatavošanas funkcija

6.1.1 Automātiskā funkcija

1. Piepildiet stikla trauku ar ēdiena sastāvdaļām un pievienojiet vajadzīgo šķidruma daudzumu (1), aizveriet vāku (2) un ievietojiet dozēšanas trauciņu vākā (3).
2. Novietojiet trauku uz pamatdaļas (4).
3. Aizveriet trokšņu aizsardzības vāku (5). (Nav obligāti)
4. Pievienojiet ierīci elektrotīklam (6A).



UZMANĪBU! Ierīce sāks darboties tikai tad, ja trauks būs pareizi novietots uz pamatdaļas un vāks tiks nofiksēts uz trauka.

5. Vadības panelis iedegsies vienlaicīgi ar vienu skaņas signālu. Trauka indikators iedegas, ja trauks ir pareizi novietots uz pamatdaļas.
6. Nospiežot Funkcijas pogu, izvēlieties vajadzīgo programmu. Mirgos izvēlētās programmas indikators – programmas maiņu norāda viens skaņas signāls. Vadības panelī būs redzams izvēlētās programmas ilgums.

PIEZĪME! Ja programmu neizvēlas 60 sekundēs, vadības panelis automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Nospiediet “START / STOP” pogu, lai atkal aktivizētu blenderi.

7. Nospiediet “START / STOP” pogu, lai sāktu vēlamo programmu (6 B).
8. Kad blenderis darbojas, iedegas indikators “notiek apstrāde”.

PIEZĪME! Ja vēlaties pārtraukt programmas darbību, ātri (1 sekundi) nospiediet “START / STOP” pogu. Lai aktivizētu šo funkciju, vēlreiz nospiediet “START / STOP” pogu.

PIEZĪME! Programmas darbošanās laikā var pievienot citas sastāvdaļas, noņemot noslēdzošo vāciņu un pievienojot sastāvdaļas caur atveri.



BĪSTAMI! Rīkojieties uzmanīgi, jo pastāv apdegumu risks.







Atveriet “noslēdzošo trauku” tikai tad, ja blendera darbība ir apturēta vai ierīce ir izslēgta.

9. Programma automātiski apstājas pēc noteiktā laika un 5 skaņas signāliem.

Lai apturētu automātisko programmu, nospiediet un turiet “START / STOP” pogu ilgāku laiku (aptuveni 3 sekundes). Programma tiks atcelta. Lai ieslēgtu automātisko funkciju, jaunā programma jāiestata no jauna.

10. Atvienojiet blenderi no elektrotīkla, atveriet trokšņu aizsardzības vāku un noņemiet trauku no pamatdaļas.

Karstā ēdiena pagatavošanas funkcija

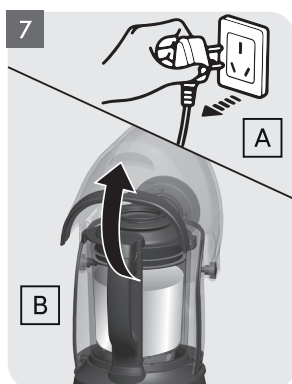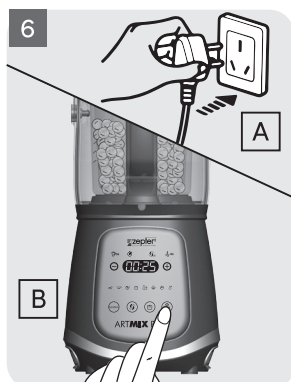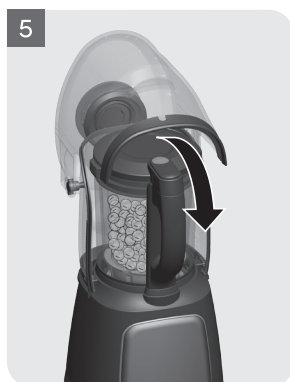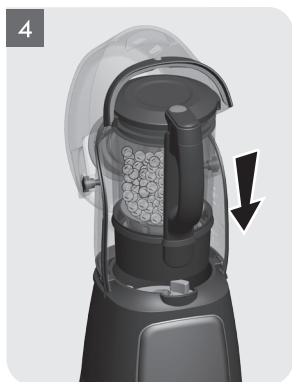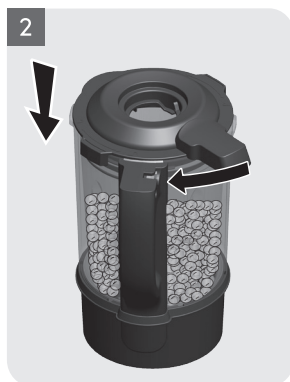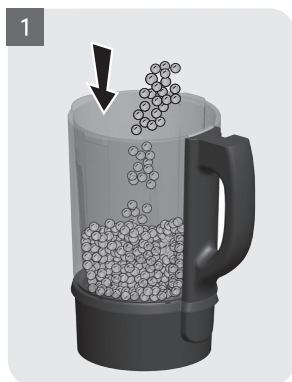



BRĪDINĀJUMS! Ievietojot papildsastāvdaļas, esiet piesardzīgi; pastāv karstu šķidrumu izšļakstīšanās risks, kas var izraisīt apdegumus.

- Ierīce ir aprīkota ar drošības vāku. Ja darbības laikā tiek atvērts vāks, blenderis automātiski apstājas.
- Ja programmas laikā strāvas padeve izslēdzas, ierīce tiek automātiski ieslēgta no jauna, ja strāva tiek atjaunota 2 minūšu laikā.



UZMANĪBU! Pirms atkal iedarbināt ierīci, ieteicams ļaut tai atpūsties vismaz 5 minūtes.

Automātiskās karsto ēdienu pagatavošanas programmas

Programma	Laiks	Apraksts
 Zupa	18 min.	Svaigu dārzeņu zupu pagatavošanai
 Karstā mērce	31 min.	Svaigu dārzeņu mērču, krēmzupu ar pienu vai krējuma pagatavošanai
 Putra	22 min.	Dažādu putru pagatavošanai
 Kompots	35 min.	Dažādu augļu un ogu kompotu pagatavošanai
 Daudzgraudu piens	23 min.	Dažādu riekstu un graudu piena pagatavošanai
 "Astoņu dārgumu" putra	50 min.	Pākšaugu putru pagatavošanai
 Pārtika mazuļiem	35 min.	Mazuļu ēdienu pagatavošanai
 Tīrīšana	90 sekundes	Trauka tīrīšanai

6.1.2 Manuālās funkcijas

Pagatavošanas laiku var regulēt ar Veselīgās pagatavošanas funkciju.



Lai aktivizētu "Veselīgās pagatavošanas" funkciju, nospiediet taustiņu "Veselīgā pagatavošana". Izvēlieties vēlamo pagatavošanas laiku (20, 40, 50, 80 100 min), nospiežot "+" vai "-" zīmes, kas atrodas blakus vadības panelim, un nospiediet "START / STOP" pogu.

PIEZĪME! Rūpnīcas iestatījums ir 100 minūtes (vadības panelī redzams 99:60), lai iedarbinātu "Veselīgas pagatavošanas" funkciju.

Taustiņš "Notiek apstrāde" iedegas, kamēr ir iestatīta "Veselīgas pagatavošanas" funkcija. Pagatavošanas process automātiski apstājas, kad beidzas izvēlētās pagatavošanas ilgums un ir atskanējuši 5 skaņas signāli.

Ja vēlaties apturēt "Veselīgas pagatavošanas" funkciju pirms iepriekš izvēlētā laika, nospiediet "START / STOP" pogu.



Sajaukšanas funkcija ļauj izvēlēties sajaukšanas ātrumu.

Nospiediet taustiņu "Sajaukšana", lai aktivizētu manuālās sajaukšanas funkciju. Vadības paneļa augšējā daļā mirgos taustiņš "Sajaukšana".

Izvēlieties vēlamo apgriezienu skaitu no 1 (zems) līdz H (augsts), nospiežot "+" vai "-" zīmes, kas atrodas blakus vadības panelim, un nospiediet "START / STOP" pogu.

PIEZĪME! Rūpnīcā uzstādītais līmenis ir 5. Vadības panelī tiek rādīts cipars 5. Sajaukšanas laiks ir divas minūtes.

PIEZĪME! Ja nepieciešams, atkārtojiet programmu vai mainiet ātruma iestatījumu. Funkcija "Sajaukšana" automātiski apstājas pēc 2 minūtēm, vienlaicīgi atskanot 5 skaņas signāliem.

Ja vēlaties pārtraukt sajaukšanu ātrāk par 2 minūtēm, nospiediet "START / STOP" pogu.

Ātrums	Lietošana
1.-2. ātrums	Garšvielu / medus un citas šķidrās pārtikas sajaukšanai
3.-4. ātrums	Mīksto ēdienu, piemēram, tomātu / zemeņu / dārzeņu sajaukšanai
5.-6. ātrums	Vidēji cietu ēdienu, piemēram, ābolu / kartupeļu / dārzeņu sajaukšanai
7.-H ātrums	Cieta ēdiena, piemēram, burkānu / pupiņu, sajaukšanai

6.2 Smūtiju vakuuma pagatavošana

PIEZĪME! Maksimālais smūtiju trauka tilpums ir 1250 ml

6.2.1 Automātiskā funkcija

1. Piepildiet stikla trauku ar sastāvdaļām un pievienojiet vajadzīgo šķidruma daudzumu (1), aizveriet vāku (2).

PIEZĪME! Šķidrums nedrīkst pārsniegt maksimālo tilpumu 1250 ml.

2. Novietojiet trauku uz pamatdaļas (3).

3. Aizveriet trokšņu aizsardzības vāku (4). (Nav obligāti)

4. Pievienojiet ierīci elektrotīklam (5A).



UZMANĪBU! Ierīce sāks darboties tikai tad, ja trauks būs pareizi novietots uz pamatdaļas un vāks uz trauka tiks nofiksēts.

5. Iedegsies vadības panelis (zilā gaisma) un vienlaicīgi noskanēs viens skaņas signāls. Trauka indikators iedegas, ja trauks ir pareizi novietots uz pamatdaļas.

6. Nospiežot pogu "Funkcija", izvēlieties vajadzīgo programmu. Mirgos izvēlētās programmas taustiņš- ņemiet vērā, ka programmas maiņas indikators ir viens skaņas signāls. Vadības panelī tiks uzrādīts izvēlētās programmas ilgums.

PIEZĪME! Ja programmu neizvēlas 60 sekundēs, vadības panelis automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Nospiediet "START / STOP" pogu, lai atkal aktivizētu blenderi.

7. Nospiediet "START / STOP" pogu, lai sāktu vēlamo programmu (5B).

8. Vakuuma funkcija automātiski aktivizējas programmas sākumā.

PIEZĪME! Ja vēlaties pārtraukt programmu, ātri nospiediet (1 sekundi) "START / STOP" pogu. Lai aktivizētu funkciju, vēlreiz nospiediet "START / STOP" pogu.

9. Programma automātiski apstājas pēc noteiktā laika un 5 skaņas signāliem.






Lai apturētu automātisko programmu, turiet ilgāk (3 sekundes) "START / STOP" pogu. Programma tiks atcelta. Lai aktivizētu automātisko funkciju, jaunā programma jāiestata no jauna.

10. Atvienojiet blenderi no elektrotīkla (6A), atveriet trokšņu aizsardzības vāku (6B) un noņemiet trauku no pamatdaļas (7A).

11. Ieslēdziet vakuuma funkciju, nospiežot vakuuma pogu uz trauka vāka (7B).

12. Atveriet vāku un izbaudiet savu maltīti (8).

Smūtiju vakuuma pagatavošana

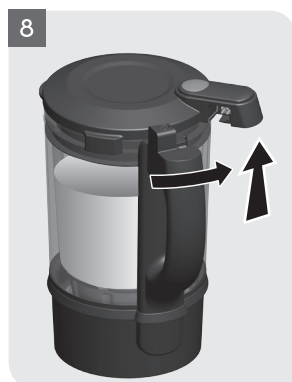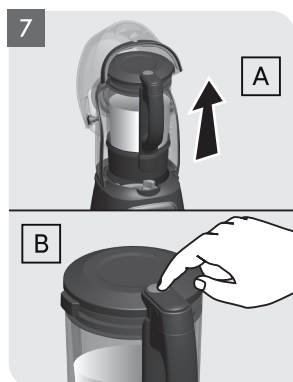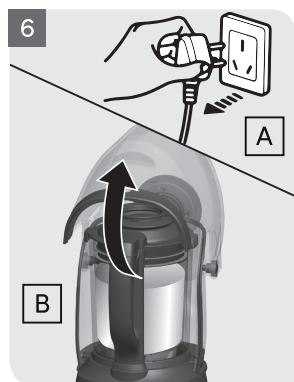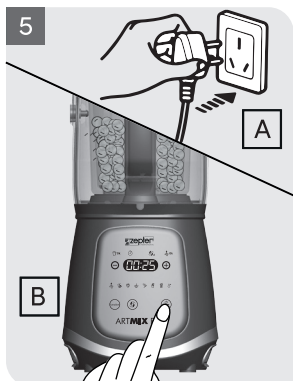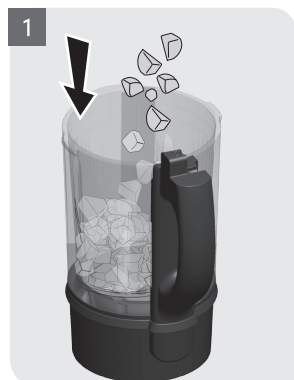

Automātiskās auksto ēdienu pagatavošanas programmas

Programma	Laiks	Apraksts
 Konservēšana vakuumā	1:40 min.	Gaisa atsūkņēšanai, pārtikas produktu sastāvdaļu svaiguma saglabāšanai un pārtikas oksidācijas novēršanai
 Augļu un dārzeņu sula	3 min.	Dažādu augļu un dārzeņu sulu pagatavošanai
 Piena kokteiļi	1:50 min.	Svaigu augļu piena kokteiļu pagatavošanai
 Biezie piena kokteiļi	2:20 min.	Saldēto augļu piena kokteiļu pagatavošanai
 Ledus smalcināšana	2 min.	Ledus gabaliņu smalcināšanai (8 gabaliņi 30x30x30mm)
 Vīnogu sula	2:30 min.	Vīnogu sulas pagatavošanai
 Riekstu piens	3:30 min.	Dažādu riekstu piena pagatavošanai
 Tīrīšana	1:30 min.	Trauka tīrīšanai

6.2.2 Manuālā funkcija



Sajaukšanas funkcija ļauj izvēlēties sajaukšanas ātrumu.

Nospiediet taustiņu "Sajaukšana", lai aktivizētu manuālās sajaukšanas funkciju. Vadības panela augšējā daļā mirgos taustiņš "Sajaukšana".

Izvēlieties vēlamo apgriezienu skaitu no 1 (zems) līdz H (augsts), nospiežot "+" vai "-" zīmes, kas atrodas blakus vadības panelim, un nospiediet "START / STOP" pogu.

PIEZĪME! Rūpnīcā uzstādītais līmenis ir 5. Displejā tiek rādīts cipars 5. Sajaukšanas ilgums ir divas minūtes.

PIEZĪME! Ja nepieciešams, atkārtojiet programmu vai mainiet ātruma iestatījumu. Funkcija "Sajaukšana" automātiski apstājas pēc 2 minūtēm, vienlaicīgi atskanot 5 skaņas signāliem.

Ja vēlaties pārtraukt sajaukšanu ātrāk par 2 minūtēm, nospiediet "SĀKT / STOP" pogu.

PIEZĪME! Lai saglabātu uzturvērtības, iesakām vispirms izmantot “Automātiskā vakuuma funkciju” (skatīt 6.2.1. nodaļu) un pēc tam izvēlēties manuālo sajaukšanas funkciju.

Ātrums	Lietošana
1.-2. ātrums	Garšvielu / medus un citas šķidras pārtikas sajaukšanai
3.-4. ātrums	Mīksto ēdienu, piemēram, tomātu / zemeņu / dārzeņu sajaukšanai
5.-6. ātrums	Vidēji cieta ēdiena, piemēram, ābolu / kartupeļu / dārzeņu, sajaukšanai
7.-H ātrums	Cieta ēdiena, piemēram, burkānu / pupiņu, sajaukšanai

7. Tīrīšana un apkope



UZMANĪBU!

Pēc katras lietošanas reizes, nekavējoties notīriet trauku.

Vienkāršākai tīrīšanai, izmantojiet programmu "TĪRĪŠANA".

- Ielejiet traukā min. 250 ml ūdens un pievienojiet 1 pilienu mazgāšanas līdzekļa. Nospiediet pogu "TĪRĪŠANA".
- Ja nepieciešams, atkārtojiet tīrīšanas procesu vēlreiz.
- Jūs varat pabeigt tīrīšanu ar sūkli vai tīrīšanas birstīti.
- Noskalojiet trauka un vāka iekšpusi zem tekoša ūdens un ļaujiet tam nožūt.



BRĪDINĀJUMS! Nelieciet ierīces trauku mazgājamajā mašīnā!

- Pamatdaļas tīrīšanai, izmantojiet mīkstu, mitru drānu. Nelietojiet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus.



BĪSTAMI! Neiegremdējiet ierīces pamatdaļu ūdenī un nemazgājiet to zem tekoša ūdens.

8. Tehniskie dati

Produkta nosaukums	Artmix Pro
Produkta apraksts	Ātrgaitas vakuuma virtuves kombains
Produkta kods	BL-002
Spriegums	230V-, 50Hz
Aizsardzības klase	Class 1
Jauda – sildīšanas jauda	1500 W
– motora jauda	1300 W
Nominālā trauka tilpums	0.75L – 1.75l
Apgriezieni minūtē	1000 – 14000 apgr./min.
Materiāls	Stikls, SUS304; SUS420; SUS303; ABS, PP, silikons
Izcelsmes valsts	Ķīna

9. Bojājumu novēršanas rokasgrāmata



BĪSTAMI! Nekad nemēģiniet patstāvīgi remontēt ierīci. Ikreiz, kad rodas kāda kļūme, vienmēr izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Bojājums	Cēlonis	Labošana
Ierīce nedarbojas	1. Stikla trauks nav pareizi novietots uz motora bloka. 2. Vāks nav pareizi piestiprināts.	1. Nospiediet stikla trauku uz leju. 2. Pārbaudiet vāka stāvokli un, ja nepieciešams, noregulējiet to.
Ierīce nedarbojas	1. Ierīce, vadības panelis vai programma nereaģē.	1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, pagaidiet 1 minūti un atkal pievienojiet to tīklam.
Ierīce apstājas programmas darbības laikā	1. Vāks ir vaļīgs. 2. Šķidrums pārsniedza maksimālo piepildījuma līmeni. 3. Trauks ir atvienojies no pamatnes. 4. Ierīce ir pārkarsusi.	1. Pareizi uzlieciet vāku uz stikla trauka. 2. Izlejiet nedaudz šķidruma. 3. Nospiediet trauku uz leju, un process tiks turpināts nekavējoties. 4. Izslēdziet blenderi, atvienojiet to no strāvas un ļaujiet tam atdzist 15 līdz 20 minūtes.
Noplūde no sajaukšanas trauka apakšas	1. Ierīces ūdens necaurlaidība ir bojāta.	1. Nekavējoties sazinieties ar pilnvarotu Zepter servisa centra speciālistu.

Pēc cikla beigšanas, sastāvdaļas ir pārāk lielas (sastāvdaļas nav labi sajaukušās)	1. Traukā ir ievietoti pārāk lieli gabali. 2. Tika izvēlēta nepareiza programma. 3. Tika pievienots pārāk maz ūdens.	1. Vēlreiz ieslēdziet sajaukšanas funkciju. 2. Izmēģiniet citu programmu. 3. Pievienojiet ūdeni.
Sastāvdaļas nav labi pagatavotas.	1. Pārtikas gabali ir pārāk lieli. 2. Tika izvēlēta nepareiza programma. 3. Pārāk daudz ūdens vai pārtikas. 4. Daži ēdieni ir jāpagatavo ilgāk.	1. Sagriežiet sastāvdaļas mazākos gabaliņos. 2. Izvēlieties citu programmu. 3. Mēģiniet vēlreiz ar mazāku pārtikas daudzumu. 4. Izvēlieties sildīšanas funkciju, līdz ēdiens tiks pagatavots pilnīgi.
Sastāvdaļas ir piedegušas un pielīp pie apakšas	1. Pārāk daudz cukura vai cietes. 2. Pārāk daudz pārtikas un pārāk maz šķidruma.	1. Izmantojiet pareizu cukura vai cietes daudzumu. 2. Mēģiniet vēlreiz, izmantojot proporcionāli pareizu daudzumu.

10. Atbilstības deklarācija



Virtuves kombains atbilst spēkā esošajām Eiropas savienības direktīvām

- a) Direktīva 2014/35 / ES par saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās
- b) Direktīva 2014/30 / ES par elektromagnētisko savietojamību.

EK atbilstības deklarācija garantē, ka ierīce ir droša, pārbaudīta un atbilst visu piemērojamo standartu, direktīvu un noteikumu noteiktajām prasībām.



Sērijveida produkcija atbilst šādām prasībām:

- Muitas savienības 004/2011 "Zema sprieguma iekārtu drošība" tehniskie noteikumi, kas apstiprināti ar Muitas savienības komisijas lēmumu Nr. 768 no 2011. gada 16. augusta.
- Muitas savienības 020/2011 "Elektromagnētiskā savietojamība" tehniskie noteikumi, kas apstiprināti ar Muitas savienības komisijas lēmumu Nr. 879 no 2011. gada 9. decembra.

11. Utilizācija



Šis simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis produkts jāiznīcina atsevišķā atkritumu savākšanas punktā. Tas attiecas uz pašu produktu un visiem piederumiem, kas atzīmēti ar šo simbolu. Šo produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem, bet jānogādā elektrisko un elektronisko ierīču atkritumu savākšanas punktā turpmākai pārstrādei.

Iepakojums



Ja vēlaties izmest iepakojumu, pārliecinieties, ka esat ievērojis Jūsu valsti spēkā esošos vides aizsardzības noteikumus.

12. Garantija

Šo ierīci var izmantot tikai tās paredzētajām funkcijām. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas vai nepamatotas lietošanas rezultātā.

Visas mūsu ierīces ir pakļautas stingrām pārbaudēm, līdz ar to, tiek nodrošināta garantija pret ražošanas defektiem. Garantija sākas no iegādes datuma.

Pirkuma datums ir datums, kas norādīts rēķinā, ko izplatītājs izsniedzis, piegādājot ierīci. Garantijas pakalpojumiem ir nepieciešami pierādījumi par sākotnējo pirkumu, tāpēc ir svarīgi saglabāt čeku vai kvīti par veikto pirkumu.

Ražotājs apņemas garantijas laikā bezmaksas remontēt vai nomainīt tās detaļas, kurām ir pierādīti ražošanas defekti. Tie defekti, kas nav skaidri attiecināmi uz materiālu vai ražošanu, tiks izskatīti vienā no mūsu Zepter servisa centriem (vai galvenajā birojā) un attiecīgi iekasēti, balstoties uz rezultātu.

Garantija ir derīgā tikai tad, ja:

- Ierīcē ir atrodami materiāla vai ražošanas defekti.
- Nav atrastas nekādas pazīmes, kas liecinātu par klienta radītiem bojājumiem vai neoriģinālo detaļu esamību.

Garantijas periods netiks pagarināts, ja jūsu ierīce tika nomainīta. Jebkurā gadījumā tā beidzas **pēc 24 mēnešiem, skaitot no iegādes datuma.**

Garantija neiekļauj:

- Normālu detaļu nolietošanos.
- Bojājumus, kas nedaudz ietekmē ierīces vērtību vai lietošanas ērtību.
- Bojājumus, kas rodas komerciālas lietošanas laikā.
- Bojājumus, ko izraisa ierīces nepareiza lietošana vai nepietiekama apkope.
- Bojājumus, kas radušies transporta, neatbilstošas izmantošanas, nolaidības un/vai nepareizas izmantošanas rezultātā.
- Avārijas, piemēram, ugunsgrēka, ūdens vai citu ārēju apstākļu radītie bojājumi, vai arī, ja Artmix blenderis tika izmantots neparedzētiem mērķiem.
- Bojājumus, kas radušies, neievērojot drošības noteikumus un elektrotīkla drošības datus, kas norādīti uz ierīces korpusa
- Bojājumus, kas radušies nepiederošu personu iejaukšanās dēļ, un jebkuras citas rezerves daļas izmantošanas dēļ.

Šī garantija neietekmē patērētāja likumīgās tiesības saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem, kā arī klienta tiesības pret mazumtirgotāju, kas izriet no pārdošanas / pirkuma līguma.

Ja nav piemērojamo valsts tiesību aktu, šī garantija būs patērētāja vienīgais un ekskluzīvais tiesiskās aizsardzības līdzeklis, līdz ar to, ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies,

saistībā ar šī produkta skaidru vai netiešu garantiju. Ražotāja atbildība ir ierobežota un nepārsniedz patērētāja faktiski samaksātā produkta pirkuma cenu.

UZMANĪBU! Ja pēc produkta iegādes sērijas numura etiķete ir noņemta vai nav atpazīstama, ražotājs patur tiesības atteikt garantijas servisu. Ja jums ir kādi komentāri vai jautājumi saistībā ar ierīces darbību vai garantiju, lūdzu, sazinieties ar Zepter tirdzniecības pārstāvjiem.

CIENĪJAMĀS DĀMAS UN GODĀTIE KUNGI!
KOMPĀNIJA ZEPTER PIEDĀVĀ JUMS PIEDALĪTIES
ZEPTER CLUB LIVE100
un izmantot VISAS klientu priekšrocības!

Jebkurš kompānijas Zepter klients (vai potenciālais klients), kas piedalījās prezentācijā, jebkurš prezentācijas organizators vai viesis, kuriem ir interese par veselīgu dzīvesveidu un produktiem Zepter, var kļūt par ZEPTER CLUB LIVE100 biedru, aizpildot reģistrācijas veidlapu ZEPTER CLUB LIVE100.

Anketu var aizpildīt jebkurā no mūsu birojiem. Zepter biroju adreses ir pieejamas mūsu mājas lapā **www.zepter.lv** vai zvanot uz informācijas līniju **80007222**.

Zepter klubs "Live 100" ir lieliska vieta, lai sāktu ceļojumu uzņēmējdarbības un veselības pasaulē.

- Dalība klubā „Live 100” ir bezmaksas;
- Tiesības uz atlaidi līdz 10% uz Zepter produkciju;
- Tiesības uz atlaidi līdz 20% uz Zepter Cosmetics&Luxury produkciju;
- Iespēja reģistrēt neierobežotu dalībnieku skaitu Zepter klubā „Live 100”;
- Bonuss naudas izteiksmē līdz 8% no Jūsu ieteiktā jaunā Zepter kluba „Live 100” dalībnieka pirmā pirkuma summas;
- Ekskluzīvi reklāmas piedāvājumi, ielūgumi uz semināriem, svinībām, jaunu produktu demonstrējumiem un prezentācijām;
- Informatīvas tikšanās, kas veltītas jaunākajiem zinātniskajiem un medicīniskajiem pētījumiem par veselīgu dzīvesveidu;
- Konsultācijas par pareizu uzturu;
- Trīs Bioptron gaismas terapijas procedūras bez maksas;

DZĪVO LABĀK. DZĪVO ILGĀK.



Bezmaksas infolīnija: 80007222

Zepter Latvija    | *Instagram*

<https://shop.zepter.lv>

www.zepter.lv