



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

BL-001

ARTMIX BLENDERIS

Blenderis ar automātisko ēdienu pagatavošanas funkciju



Another fantastic product from

zepter
INTERNATIONAL
LIVE BETTER • LIVE LONGER

www.zepter.com

CIENĪJAMĀS DĀMAS UN GODĀTIE KUNGI!
KOMPĀNIJA ZEPTER PIEDĀVĀ JUMS PIEDALĪTIES
ZEPTER CLUB LIVE100 un izmantot VISAS klientu
priekšrocības!

Jebkurš kompānijas Zepter klients (vai potenciālais klients), kas piedalījies prezentācijā, jebkurš prezentācijas organizators vai viesis, kuram ir interese par veselīgu dzīvesveidu un Zepter produktiem, var kļūt par ZEPTER CLUB LIVE100 biedru, aizpildot reģistrācijas veidlapu ZEPTER CLUB LIVE100. Anketu var aizpildīt jebkurā no mūsu birojiem. Zepter biroju adreses ir pieejamas

mūsu mājas lapā **www.zepter.lv**
vai zvanot uz informācijas līniju **80007222**.

Zepter klubs "Live 100" ir lieliska vieta, lai sāktu ceļojumu
uzņēmējdarbības un veselības pasaulē.

Dalība klubā „Live 100” ir bezmaksas;

- Tiesības uz atlaidi līdz 10% Zepter produkciju;
- Tiesības uz atlaidi līdz 20% Zepter Cosmetics&Luxury produkcijai;
- Iespēja reģistrēt neierobežotu dalībnieku skaitu Zepter klubā „Live 100”;
- Bonuss naudas izteiksmē līdz 8% no Jūsu ieteiktā jaunā Zepter kluba „Live 100” dalībnieka pirmā pirkuma summas;
- Ekskluzīvi reklāmas piedāvājumi, ielūgumi uz semināriem, svinībām, jaunu produktu demonstrējumiem un prezentācijām;
- Informatīvas tikšanās, kas veltītas jaunākajiem zinātniskajiem un medicīniskajiem pētījumiem par veselīgu dzīvesveidu;
- Konsultācijas par pareizu uzturu;
- Trīs Bioptron gaismas terapijas procedūras bez maksas;

DZĪVO LABĀK. DZĪVO ILGĀK.



**Paldies, ka iegādājāties Artmix
pārtikas blenderi BL-001.**

**Daloties ar mīlestību pret skaistu
dizainu, augstas kvalitātes
materiāliem un jaunākajām
tehnoloģijām, mēs izveidojām šo
maksimāli estētisko un ērti lietojamo
produktu, kas kalpos ilgu laiku un
atvieglos jūsu dzīvi.**

Satura rādītājs

1. Svarīga informācija	5
2. Drošības instrukcijas	6
3. Pagatavošanas līdzekļi	10
4. Eksploatācija	13
5. Tīrīšana un apkope	20
6. Tehniskais raksturojums	22
7. Problēmu novēršana	23
8. Atbilstības deklarācija	25
9. Informācija par atkritumu utilizāciju	25
10. Garantija	26

1.Par lietošanas instrukciju

Pirms ierīces pirmās lietošanas, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un pārliecinieties, ka ievērojat drošības norādījumus!

- Ierīci drīkst izmantot tikai tā, kā ir aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, lietojot ierīci tās neparedzētajam mērķim.
- Saglabājiet šo instrukciju turpmākai izmantošanai.
- Ja jūs nododat ierīci kādam citam, lūdzu, nododiet kopā ar šo instrukciju.

Brīdinājumi

Šajā lietošanas instrukcijā tiks izmantoti šādi brīdināšanas apzīmējumi:



BĪSTAMI! Liels risks: šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt ekstremitāšu ievainojumus un apdraudēt jūsu dzīvību.



BRĪDINĀJUMS! Mērens risks: šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt ievainojumus vai nopietnus materiālos zaudējumus.



UZMANĪBU: Zems risks: šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt nelielus ievainojumus vai materiālos zaudējumus.

PIEZĪME: Apstākļi un speciālie nosacījumi, kas jāievēro, rīkojoties ar ierīci.

2.Drošības instrukcijas

Ierīces paredzētais lietojums

Artmix blenderis ar automātiskās pagatavošanas funkciju var tikt izmantots tikai auksto un karsto sastāvdaļu, kā arī ēdienu, piemēram, zupu, mērču un kokteiļu, sajaukšanai un pagatavošanai.

To var izmantot arī ledus sasmalcināšanai.

Ierīces nepareiza izmantošana

Nelietojiet blenderi, lai sasmalcinātu ļoti cietu pārtiku, piemēram, kaulus, riekstus, saldētu gaļu utt.

Norādījumi drošai ekspluatācijai

- Ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām, vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu, tikai tad, ja tie ir uzraudzībā, vai arī, ja ir sniegta informācija par drošu ierīces lietošanu un tās saistītajiem apdraudējumiem.
- Bērni nedrīkst lietot ierīci.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.
- Ja šīs ierīces elektrotīkla vads ir bojāts, tas jānomaina pilnvarotajam Zepter servisa centra speciālistam, lai izvairītos no jebkādiem apdraudējumiem.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai kopā ar ārējo taimera pulksteni vai atsevišķu tālvadības sistēmu (pulti).
- Nerūsējošā tērauda nažu asmeņi ir ļoti asi. Lai izvairītos no ievainojuma riska, rīkojieties ar tiem uzmanīgi.
- Ievērojiet piesardzību, strādājot ar asiem griešanas asmeņiem, īpaši iztukšojot trauku un mazgājot to.
- Pirms trauka izņemšanas no motora bloka vai vāka atvēršanas, vienmēr sagaidiet, līdz nazis vai disks apstājas.
- Nekad neievietojiet pirkstus traukā un nepieskarieties asmeņiem, kamēr ierīce ir pievienota elektrotīklam.



BĪSTAMI bērniem

Iepakojšanas materiāli nav bērnu rotaļlietas. Bērni nedrīkst spēlēties ar polietilēna maisiņiem: pastāv nosmakšanas risks.



BĪSTAMI mājdzīvniekiem un mājlopiem

Elektriskās ierīces var apdraudēt mājdzīvniekus un mājlopus. Dzīvnieki var sabojāt ierīci.

Šī iemesla dēļ, vienmēr glabājiel elektriskās ierīces dzīvniekiem nepieejamā vietā.



BĪSTAMI! Elektriskā trieciena risks mitruma iekļūšanas dēļ

- **Sargājiel ierīci no mitruma, ūdens pilieniem un ūdens šļakatām.**
- Barošanas bloku, stikla trauku, vadu un kontaktdakšu nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citos šķidrumos.
- Neļaujiel ūdenim pārpildīt un savākties uz savienotāja jeb vietas starp stikla trauku un motora pamatni.
- Ja ierīcē iekļūst šķidrums, nekavējoties atvienojiel kontaktdakšu no elektrotīkla. Pārbaudiel ierīci pirms atkārtotas izmantošanas.
- Ja ierīce ir iekļuvusi ūdenī, nekavējoties atvienojiel to no elektrotīkla un tikai tad noņemiel ierīci no ūdens. Nelietojiel ierīci un nododiel to speciālista pārbaudei.
- Nekad nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām.



BĪSTAMI! Elektriskās strāvas trieciena risks

Neizmantojiel ierīci, ja ierīcei vai strāvas vadam ir redzami bojājumi, vai arī, ja ierīcē ir iekļūvis mitrums.



- Ieviojiel strāvas kabeli tā, lai neviens nevarētu uz tā uzkāpt vai aizķerties..
- Pievienojiel kontaktdakšu tikai pareizi uzstādītai, viegli pieejamai sienas kontaktligzdai ar zemējuma kontaktu un spriegumu, kas atbilst ierīces elektrotīkla datu norādījumiem. Kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai pat pēc kontaktdakšas atvienojuma no strāvas. Kontaktdakšai jābūt aizsargātai ar automātisko 16A slēdzi.
- Pirms lietošanas, tīrīšanas, kā arī montāžas un demontāžas vienmēr atvienojiel ierīci no elektrotīkla. Nekad neatstājiel ierīci bez uzraudzības, kamēr tā ir pievienota elektrotīklam.
- Pārlicinielies, vai strāvas vadu nevar sabojāt mēbeles u.c. asas malas vai karstums.
- Pārlicinielies, vai strāvas vads nav saspiests.
- Lai izvairītos no jebkādiem riskiem, neveiciel ierīces modifikācijas. Remonts ir jāveic Zepter pilnvarotajam servisa centra speciālistiem.
- Lai izvilkto strāvas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, vienmēr velciel aiz kontaktdakšas un nekad aiz strāvas vada.
- Pēc katras lietošanas reizes, atvienojiel kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, kā arī tad, ja:

- ierīce ir bojāta,
- neizmantojat ierīci,
- pirms ierīces tīrīšanas,
- pērkona negaisa laikā.



BRĪDINĀJUMS! Ievainojuma risks

- Stikla trauku drīkst uzstādīt tikai tad, kad ierīce ir izslēgta.
- Ierīci drīkst ieslēgt tikai tad, ja stikla trauks nav bojāts, ir pareizi uzstādīts un aizvērts.
- Nelieciet galda piederumus stikla traukā, kamēr ierīce darbojas vai joprojām ir pievienota pie elektrotīkla.
- Pirms stikla trauka noņemšanas no motora pamatnes, pārliedzinieties, vai blenderis ir izslēgts (strāvas kontaktdakšai ir jābūt atvienotai).



Apdegumu risks

BRĪDINĀJUMS! Karsta virsma

- Ierīces darbošanās laikā un arī kādu laiku pēc lietošanas ierīces, virsma ir karsta. Nepieskarieties virsmām, kas apzīmētas ar karstās virsmas brīdinājuma simbolu.
- Pagatavojot vai sajaucot karstas sastāvdaļas, pārliedzinieties, ka stikla trauks ir aizvērts ar vāku.
- Pirms tīrīšanas vai uzglabāšanas, ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.
- Nemiet stikla trauku aiz roktura vai izmantojiet virtuves cimdus.



UZMANĪBU! Materiālo zaudējumu risks


Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus.

- Nekad nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām (piemēram, uz virtuves plīts) vai siltuma un liesmas avotiem.
- Nepārslogojiet ierīci. Ja motors pēkšņi sāk darboties lēnāk, vai jūs pamanāt smaku, kas rodas motora pārslodzes dēļ, izslēdziet ierīci un uzmanīgi noņemiet daļu no trauka satura. Pēc tam atkārtoti ieslēdziet ierīci un turpiniet gatavot.
- Nepārsniedziet maksimālo trauka satura daudzumu, kas norādīts uz stikla trauka: 1,4 l karstajām sastāvdaļām, 1,75 l aukstajām sastāvdaļām.



BRĪDINĀJUMS! Neskatoties uz maksimālo satura daudzumu ievērošanu, lieli ātrumi var izraisīt satura izplūdi caur trauka snīpi.

- Neizmantojiet tukšu ierīci.
- Nekad nepārvietojiet ieslēgtu ierīci.
- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības tās darbošanās laikā.
- Neizmantojiet stikla trauka tīrīšanai ķīmiskos atkaļķotājus vai kafijas automātu atkaļķošanas līdzekļus. Pretējā gadījumā, var sabojāt ierīces uzsildīšanas plīts virsmu.
- Nepakļaujiet ierīci temperatūrai, kas ir zemāka par -10 °C vai augstāka par + 40°C.
- Nepiepildiet stikla trauku ar aukstu, ledainu vai karstu ūdeni, jo temperatūras starpības dēļ, tas var sabojāties.
- **UZMANĪBU!** Stikla trauks ir smags.

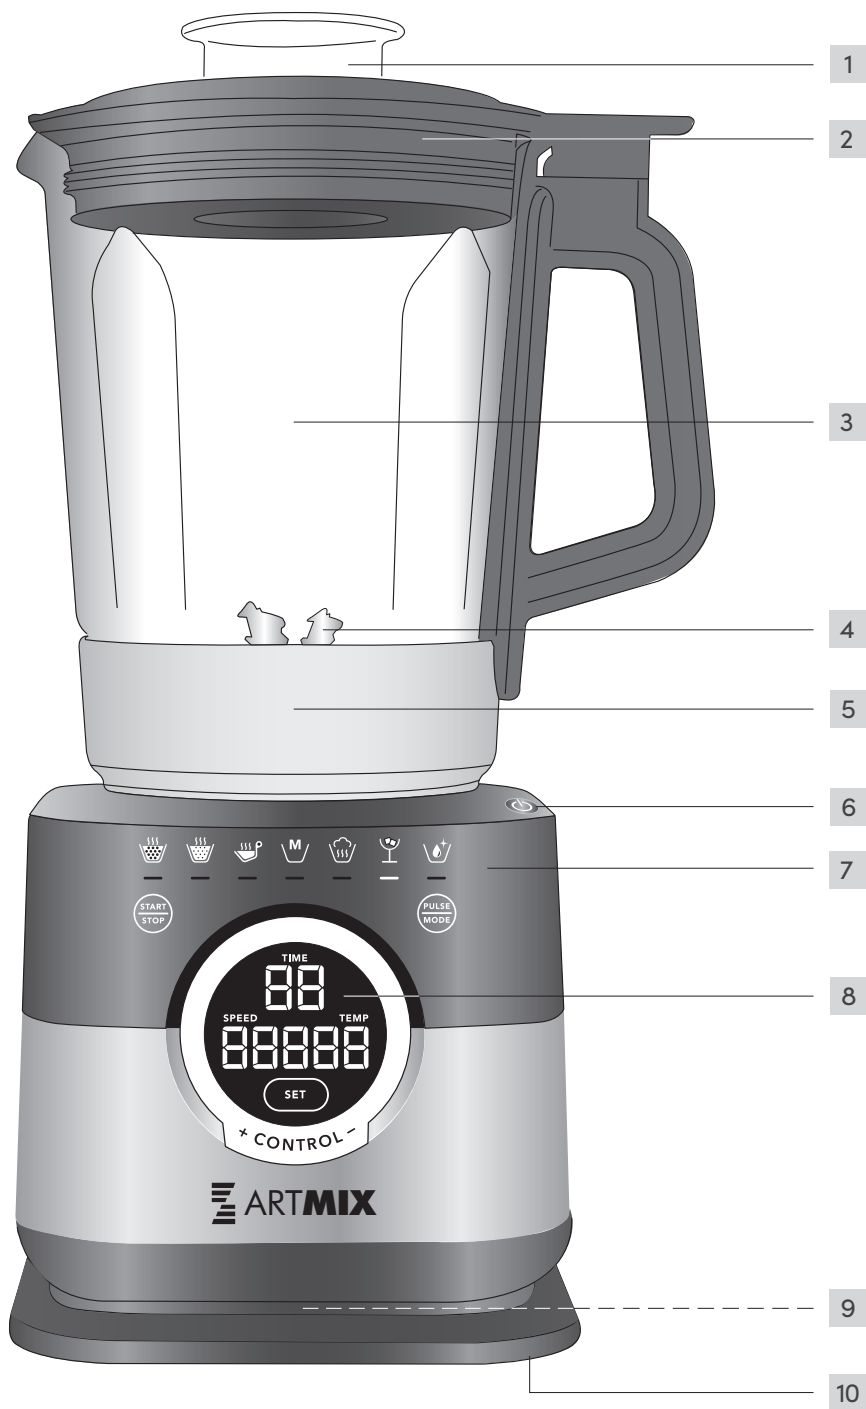

3. Pagatavošanas līdzekļi


- 1 Dozēšanas trauciņš ar tilpuma indikatoru (līdz 100 ml)
- 2 Vāks ar uzpildes atveri (droša aizvēršana)
- 3 Stikla trauks ar 1,75 l tilpumu (aukstās pārtikas tilpums); ar 1,40 l tilpumu (siltās pārtikas tilpums)
- 4 Noņemami asmeņi (4 nerūsējošā tērauda asmeņi)
- 5 Uzsildīšanas plīts ar pretpiedegšanas pārklājumu
- 6 ON / OFF slēdzis
- 7 Barošanas bloks ar LED vadības taustiņiem
- 8 Rotācijas regulators un vadības poga ar displeju un LED gaismu: laika, temperatūras un sajaukšanas ātruma rādītāji
- 9 Elektrības vada ieliekuma vieta
- 10 Neslīdošās kājiņas

Padomi lietotājam


- Saglabājiēt oriģinālo iepakojumu ierīces uzglabāšanai, ja neliotosiet to ilgāku laiku.
- Pārbaudiet, vai iepakojums nav bojāts.
- Pārbaudiet ierīces komplektāciju un iespējamos transportēšanas bojājumus.
- Uzmanīgi izņemiet ierīci un piederumus no iepakojuma.

Komplektā ietilpst

- 7 Barošanas bloks
- 3 Stikla trauks
- 11 Trauks tvaika pagatavošanai
- 12 Plastmasas skrāpis stikla traukam
- 13 Silikona skrāpis mērtraukam
- 14 Tīrīšanas suka
- 15 Lietotāja rokasgrāmata

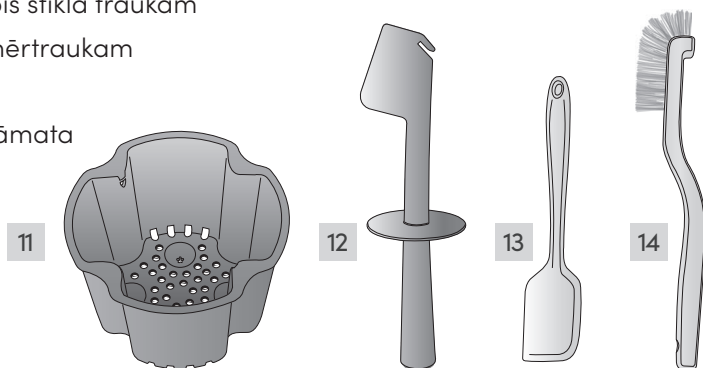

- A Biezās zupas
- B Šķidrās zupas
- C Mērces
- D Manuālais režīms
- E Tvaika pagatavošanas režīms
- F Ledus smalcināšanas funkcija
- G Tīrīšanas programma
- H START / STOP poga
- I PULSE / MODE poga
- J Laika rādītājs
- K Temperatūras rādītājs
- L SET poga
- M Ātruma rādītājs

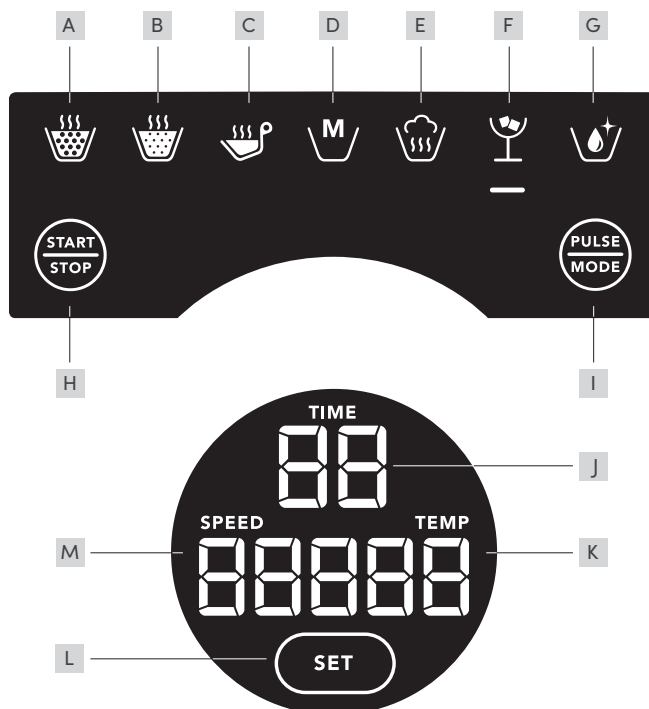

4. Eksploatācija

4.1 Pirms pirmās lietošanas reizes

1. Izņemiet ierīci no iepakojuma un noņemiet visu iepakojšanas materiālu.
2. Rūpīgi notīriet stikla trauku (skat. sadaļu "Tīrīšana un kopšana").
3. Pirms ierīces montāžas, pārliecinieties, ka visas detaļas – īpaši stikla trauka apakšējā daļa – ir pilnībā nožuvušas.
4. Pēc montāžas, piepildiet stikla trauku ar 0,5 l ūdens un uzkarsējiet to 3 minūtes. Var veidoties dūmi vai viegla smaka, kas šajā lietošanas posmā ir pilnīgi normāli.

4.1.1. Kā samontēt blenderi



1. Novietojiet vāku uz stikla trauka un nostipriniet, nospiežot to uz leju.
2. Ievietojiet dozēšanas trauciņu vāka uzpildīšanas atverē.

UZMANĪBU! Pirms ierīces iedarbināšanas, vienmēr pārliecinieties, vai vāks un dozēšanas trauciņš ir pareizi piestiprināti.

Kamēr ierīce uzsildās, karstie tvaiki var izplūst caur dozēšanas trauciņu. Tas ir normāli, tāpēc ar dozēšanas trauciņu jārikojas uzmanīgi.

Esiet uzmanīgi, piepildot blenderi ar karsto šķidrumu, jo tvaiks var pēkšņi izplūst no ierīces.

Nenoņemiet vāku, kamēr vārās ūdens.

3. Novietojot stikla trauku uz motora bloka, pievērsiet uzmanību bloķēšanas mehānismam.



UZMANĪBU! Materiālo zaudējumu risks

Uzmanīgi novietojiet stikla trauku uz motora bloka.

Gadījumā, ja tas nav pareizi novietots, pastāv risks, ka bloķēšanas mehānisma savienojošais elements sabojāsies un ierīce vairs nedarbosies.

4.1.2. Kā izjaukt blenderi

1. Atvienojiet strāvas kontaktdakšu, lai izslēgtu ierīci.
2. Izņemiet stikla trauku no motora bloka, uzmanīgi pagriežot to.



BRĪDINĀJUMS! Apdegumu risks

Ja stikla trauks ir piepildīts ar karstu saturu, esiet īpaši uzmanīgi, noņemot to no motora bloka.

3. Noņemiet vāku no stikla trauka, stingri turot to aiz roktura un ar otru roku noņemot vāku.
4. Izņemiet dozēšanas trauciņu no vāka.

4.2. Pirmā lietošana

1. Pēc stikla trauka uzstādīšanas, pievienojiet blenderi elektrotīklam.
2. Piepildiet stikla trauku ar sasmalcināmām sastāvdaļām un t vēlamo šķidruma daudzumu, aizveriet vāku un ievietojiet vākā dozēšanas trauciņu.
3. Displejs tiks aktivizēts, nospiežot **ON / OFF**  **6** .pogu. Tas ļauj izvēlēties vēlamu programmu ar rotācijas regulatora palīdzību (pozīcijas +/-).
4. Izvēlētā programma tiks apzīmēta ar līniju zem programmas simbola.
5. Nospiediet **START / STOP** pogu **H** , lai sāktu un / vai apturētu izvēlēto programmu.
6. Automātisko programmu secību laikā, maisīšanas procesu var aktivizēt manuāli, jebkurā laikā nospiežot pogu **I** **PULSE / MODE** (sk. Manuālais režīms).

4.3. Automātiskās ēdienu pagatavošanas programmas **A** / **B** / **C**

Temperatūra, ilgums un sajaukšanas ātrums ēdienu pagatavošanas programmās ir iestatīti automātiski.

Programma	Temperatūra	Pagatavošanas ilgums (min.)	Sajaukšanas ātrums	Siltuma saglabāšanas programma
A Bieza zupa	100 °C	30	Zem Sajauciet 6–8 reizes	Jā, 20 min. bez maisīšanas
B Šķidra zupa	100 °C	30	Vidējs Sajauciet līdz pat 20 reizēm	Jā, 20 min. maisot 1 reizi
C Mērces	80 °C	20	Augsts Sajauciet līdz 40 reizēm	Nē

- Programmu var pārtraukt un / vai turpināt jebkurā laikā, izmantojot **START / STOP** pogu **H**.
- Programmas darbošanās laikā, jūs varat pievienot citas sastāvdaļas, noņemot dozēšanas trauciņu un pievienojot sastāvdaļas caur atveri.
- Ja nejauši ir atvērts vāks ar drošības slēdzi, programma tiks automātiski pārtraukta, un displejā mirgos brīdinājums **CLOSE**, pieprasot, lai vāks tiktu pareizi aizslēgts.
- Pēc **A** un **B** programmu pabeigšanas, siltuma saglabāšanas programma tiks aktivizēta automātiski.
- Vārīšanas programmas beigās, atskanēs **5 signāli** un displejā parādīsies 20 min. siltuma saglabāšanas programma, kā arī pašreizējā ēdiena temperatūra.
- Gadījumā, ja 10 minūšu laikā pēc programmu pabeigšanas nav izvēlēta neviena cita programma, ierīce automātiski izslēdzas.

4.4. M programma - manuālais režīms (D)

Temperatūras, ilguma un sajaukšanas ātruma manuālā iestatīšana

Laika iestatīšana no 1 līdz 60 minūtēm.

Ātruma iestatījums no 7.000–20.000 (4 soļos): 7.000, 10.000, 15.000 un 20.000 (displejs nerāda apgriezienu skaitu).

Temperatūras iestatījums 3 soļos: OFF, 80 un 100 grādi (displejs nerāda temperatūru).

1. **“M” (manuālais režīms):** Izvēlieties **D** pozīciju, izmantojot vadības pogu;
iedegties **SET** poga **L**; nospiediet **SET** pogu.
2. Mirgos laika rādītāja cipari; izmantojiet vadības pogu, lai izvēlētos laiku; spiežot vadības pogu laiks tiek palielināts / samazināts; nospiediet SET pogu.
3. Mirgos ātruma rādītāja cipari; izmantojiet vadības pogu, lai iestatītu ātrumu;
nospiediet **SET** pogu.
4. **Mirgos temperatūras rādītāja cipari;** izmantojiet vadības pogu, lai iestatītu temperatūru; nospiediet **SET** pogu. Izvēlieties “sākt” vai “labot”.
5. **Programmas režīmu mainīšanas** funkcija atkal ir aktīva; vēlreiz nospiediet **SET** pogu; turpiniet manuālos iestatījumus kā aprakstīts iepriekš.
6. Nospiediet **START / STOP** pogu **H**; blenderis ieslēdzas un apstājas, tiklīdz iestatītais laiks ir beidzies. Vēlreiz nospiediet **START / STOP** pogu, ja vēlaties pārtraukt procesu.
7. Ēdiena pagatavošanas process apstājas, kad atskan 5 skaņas signāli un automātiski pārslēdzas uz siltuma saglabāšanas režīmu (20 minūtes).

PIEZĪMES:

Lietojot manuālo režīmu, intervāls starp sajaukšanu un pagatavošanu ir jāizvēlas atbilstoši **TEMP** iestatījumam (jo augstāka temperatūra, jo biežāk ēdiens jāsamaisa / jāsajauc. Pretējā gadījumā ēdiens piedegs).

Faktiskais ātrums netiks uzrādīts displejā, kamēr ierīce nav sākusī sajaukšanas procesu; displejs rādīs 1000 soļu ātrumu; ja ātrums mainās, displejs, atkarībā no ierīces darbošanās ātruma, attiecīgi mainīs rādījumus.

4.4.1. Kā sajaukt auksto ēdienu manuālajā režīmā

1. Novietojiet blenderi uz stabilas, līdzenas virsmas.
2. Sāciet ar šķidro sastāvdaļu iepildīšanu stikla traukā un tad pievienojiet atlikušās sastāvdaļas. Tādējādi sastāvdaļas tiks sajaukti vienmērīgāk.
3. Novietojiet stikla trauku uz motora bloka un pievienojiet ierīci elektrotīklam.
4. Aizveriet stikla trauku ar vāku.

PIEZĪME: Sajaukšanas procesā var pievienot citas sastāvdaļas. Lai to izdarītu, paceliet dozēšanas trauciņu un ielieciet sastāvdaļas caur atveri. Pirms sajaukšanas, atveriet dozēšanas trauciņu.

5. Lai aktivizētu displeju, ieslēdziet ierīci ar **ON/OFF**;  **6** pozīcija.
6. Izmantojiet vadības pogu, lai izvēlētos programmu **M**. Iestatiet ātrumu un izmantojiet **PULSE / MODE** pogu, lai izvēlētos impulsu režīmu, līdz ir sasniegta vēlāmā konsistence.
7. Pēc blendera lietošanas, izslēdziet ierīci, atvienojot to no elektrotīkla, un izbaudiet maltīti.

PIEZĪMES:

Pagatavojot aukstās sastāvdaļas, stikla trauku var piepildīt līdz 1,75 l atzīmei.

Stikla traukā nedrīkst uzglabāt pārtiku vai šķidrumus. Pēc katras lietošanas reizes, iztukšojiet un notīriet stikla trauku.



UZMANĪBU! Nepārslogojiet blenderi. Ja motors darbojas pārāk lēni, nekavējoties izslēdziet ierīci un izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Uzmanīgi izņemiet daļu no satura un turpiniet gatavot.

Lai izvairītos no ierīces pārslodzes manuālajā režīmā, maks. sajaukšanas laiks nedrīkst pārsniegt 30 sekundes.

4.5. Tvaika pagatavošanas režīms **E**

1. Piepildiet stikla trauku ar apm. 500 ml ūdens nedaudz zem tilpuma līnijas.
2. Izvēlieties **E** programmu, izmantojot rotācijas regulatoru.
3. Uz displeja parādās **SET** poga **L**; nospiediet **SET** pogu un izmantojiet rotācijas regulatora pogu, lai izvēlētos vēlamo pagatavošanas laiku (1–40 min). Apstipriniet izvēli, vēlreiz nospiežot taustiņu **SET**. Papildu iestatījumus nevar mainīt.
4. Sāciet programmu, nospiežot **START / STOP** pogu. Uzsildiet šķidrumu līdz apmēram 100 °C.



BRĪDINĀJUMS! Pārāk maz ūdens var izraisīt tvaika iztvaikošanu caur trauka snīpi. Tādēļ ir obligāti jāievēro minimālais piepildīšanas daudzums –vismaz 350 ml ūdens 40 min pagatavošanas laikam.



UZMANĪBU! Ievērojiet pagatavošanas pakāpi. Tvaika pagatavošanas programmas beigās siltuma saglabāšanas programma automātiski tiks aktivizēta vēl 20 minūtes.

4.6. Ledus sasmalcināšana **F**

1. Piepildiet stikla trauku ar ledus gabaliņiem.
2. Izvēlieties **F** programmu un nospiediet **START / STOP** pogu **H**, lai sāktu programmu.
3. Ledus kubiņi tiek sasmalcināti 1 min laikā, kas ir ātrākais sajaukšanas ātrums.
4. Atkarībā no jūsu gaumes, varat izmantot manuālās sajaukšanas funkciju smūtijā pagatavošanai.



UZMANĪBU! **F** programmā blenderis darbojas ar pilnu jaudu. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības programmas darbošanās laikā.

4.7. PULSE / MODE manuālā sajaukšana

- Šo funkciju var aktivizēt jebkurā laikā, nospiežot **PULSE / MODE** pogu **I** – ne tikai tvaika pagatavošanas režīmā.
- Jūs varat kontrolēt sajaukšanas procesu, kā arī pārtikas konsistenci atkarībā no tā, cik ilgi jūs nospiežat un turat šo pogu. Izvairieties no motora pārslodzes, ja ēdiens vēl nav nogatavojies/ ciets, neturiet pogu pārāk ilgi. Atkārtojiet šo darbību biežāk. Ja ēdiens vēl nav pietiekami gatavs, sajauciet to tikai pēc atkārtotas vārīšanas.

PIEZĪMES:

Lai izvairītos no ierīces pārslodzes manuālajā režīmā, maks. sajaukšanas laiks ir 30 sekundes.

Lai pasargātu motora no pārkaršanas, manuālais sajaukšanas režīms automātiski tiks pārtraukts pēc 30 sekundēm. Lūdzu, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tam pilnībā atdzist, pirms to atkal ieslēdzat.

Ņemiet vērā, ka manuālo sajaukšanas funkciju nevar aktivizēt sildīšanas procesa laikā. Ierīces konstrukcijas dēļ, vienlaicīgi nav iespējams samaisīt un sildīt ēdienu.

Ierīce ir aprīkota ar siltuma saglabāšanas funkciju. Tā paliek aktīva vēl 20 minūtes pēc programmu **A** / **B** / **D** + **E** ; pabeigšanas; ēdiena temperatūra ir 80 °C.

Displejā tiek rādīta temperatūra un atlikušais siltuma saglabāšanas laiks. **B** programma ir vienīgā programma, kurā ierīce darbojas siltuma saglabāšanas intervālu laikā.

Ierīce darbojas tikai ar pareizi aizvērtu stikla trauku. Maisīšanas process tiks nekavējoties pārtraukts brīdī, kad vāks tiks pacelts.

Blenderis ir aprīkots ar elektronisku temperatūras kontroli. Pagatavošanas procesa laikā, uzsildīšanas temperatūra var gan palielināties, gan samazināties.

Visu ēdienu paliekas, kas ir pielipušas pie stikla trauka sienām, ir jānoņem pagatavošanas procesa laikā, izmantojot plastmasas skrāpi **12**.



UZMANĪBU:

Pagatavojot vai sajaucot karstas sastāvdaļas, ļoti svarīgi ir pārbaudīt, lai vāks un dozēšanas trauciņš būtu aizvērti. Maisīšanas procesa laikā, stikla traukā nedrīkst ievietot nevienu piederumu, izņemot iekļauto plastmasas skrāpi **12**, Kontakts ar rotējošo nazi var izraisīt nopietnus bojājumus un ievainojumus. Lietojiet silikona skrāpi **13** tikai pēc stikla trauka noņemšanas no motora pamatnes.

5. Tīrīšana un apkope



BĪSTAMI!

Elektriskās strāvas trieciena risks!

Pieskarti atkailinātiem vadiem vai detaļām ir bīstami dzīvībai! Tādēļ nepieciešams ievērot sekojošus drošības norādījumus:

- Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no strāvas.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī.



BRĪDINĀJUMS!

Nepieskarieties karstajām ierīces daļām! Apdegumu risks!

Ierīces daļas var būt karstas un izraisīt apdegumus pat pēc ierīces izslēgšanas. Tāpēc ir svarīgi, lai pirms tīrīšanas ierīce pilnībā atdziest.

UZMANĪBU!

Lai izvairītos no bojājumiem un ievainojumiem, kas rodas nepareizas lietošanas dēļ, nepieciešams ievērot sekojošus drošības norādījumus:

- Lai izvairītos no ēdienu palieku izžūšanas uz stikla trauka sienām, ierīce ir jātīra pirms pirmās lietošanas reizes un arī pēc katras turpmākās lietošanas.
- Stikla traukā nedrīkst uzglabāt pārtiku vai šķidrumus.
- Aizsargājiet ierīci no putekļiem un netīrumiem.
- Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Motora bloku drīkst tīrīt tikai ar nedaudz mitru drānu vai sūkli. Noslaucīt drīkst ar mīkstu drānu.

5.1 Manuāla tīrīšana

1. Pavelciet stikla trauku uz augšu, lai noņemtu to no motora bloka.
2. Piepildiet stikla trauku ar karstu ūdeni, pievienojiet nedaudz mazgāšanas līdzeki un izmazgājiet to.



UZMANĪBU:

Nažu asmeņi ir ļoti asi. Tīriet tos uzmanīgi.

Lai izvairītos no sildelementu bojājumiem, neievietojiet stikla trauku ūdenī.

3. Izmazgājiet vāku un dozēšanas trauciņu karstā ūdenī ar nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

4. Izskalojiet visas detaļas (izņemot motora pamatni ar strāvas vadu, kontaktdakšu un stikla trauka savienotāju) ar tīru ūdeni un ļaujiet tām kārtīgi nožūt.

5.2. Automātiskā tīrīšanas programma **G**

1. Piepildiet stikla trauku ar 0,5 l silta ūdens, pievienojiet nedaudz mazgāšanas līdzekli un aizveriet vāku, ieskaitot dozēšanas trauciņu.
2. Pievienojiet stikla trauku motora blokam un savienojiet ierīci ar elektrotīklu.
3. Lai aktivizētu displeju, ieslēdziet ierīci ar ON / OFF

ON/OFF;  pogu **6** .

4. Izmantojiet rotācijas regulatoru, lai izvēlētos automātisko tīrīšanas programmu **G** .
5. Izmantojiet **START/STOP** pogu **H** , lai aktivizētu tīrīšanas programmu.
6. Sajauciet ierīcē tīrīšanas līdzekli un uzsildiet to līdz apm. 90 °C.
7. Atlikušo 3 minūšu laikā, ierīce sajauks tīrīšanas līdzekli ar īsiem pārtraukumiem. Tādējādi pārtikas atliekas, kas atrodas zem naža, tiks notīrītas.
8. Pēc programmas pabeigšanas, nepieciešamības gadījumā, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un turpiniet manuālo tīrīšanu.
9. Visām daļām jābūt kārtīgi nožuvušām. Pārliecinieties, ka vāka aizslēgs ir sauss un pareizi novietots.

6.Tehniskie dati

Produkta nosaukums	Artmix pārtikas blenderis ar automātiskās pagatavošanas funkciju
Produkta kods	BL-001
Spriegums	220-240V~, 50-60Hz
Aizsardzības klase	1. klase
Jauda	
- Pagatavošanas funkcija	1000 W
- Blenderis	500 W
Apgriezienu skaits	19000
Ātrums (manuālais režīms)	7000; 10 000; 15 000; 20 000
Temperatūra (manuālais režīms)	БЫКЛ; 80 °C; 100 °C
Taimeris (manuālais režīms)	1-60 min.
Izcelsmes valsts	Ķīna
Dizains	Vācija

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas un vizuālas izmaiņas ierīcē un tās piederumos.

7. Problēmu novēršana

BĪSTAMI! Nekad nemēģiniet paši labot ierīci. Vienmēr izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas brīdī, kad konstatējat bojājumus.

Bojājums	Iemesls	Labošana
Ierīce nedarbojas	1. Stikla trauks nav pareizi novietots uz motora bloka. 2. Vāks nav pareizi piestiprināts. 3. Stikla traukā nav pietiekami daudz šķidruma.	1. Nospiediet stikla trauku uz leju. 2. Vāks ir pareizi jāpiestiprina pie stikla trauka. 3. Pievienojiet vairāk šķidruma.
Ierīce apstājas programmas vidū (darbošanās laikā)	1. Vāks nav aizvērts. 2. Šķidruma līmenis ir pārāk zems iztvaicēšanas dēļ. 3. Šķidrums pārsniedza maksimālo piepildījuma līmeni. 4. Trauks ir atvienojies no pamatnes	1. Piestipriniet vāku pie stikla trauka. 2. Pievienojiet šķidrumu caur uzpildes atveri un atkārtoti ieslēdziet ierīci ar START / STOP pogu. 3. Izlejiet nedaudz šķidruma. 4. Nospiediet trauku uz leju un process turpināsies nekavējoties.
Pēc cikla beigām, sastāvdaļas ir pārāk lielas (sastāvdaļas nav labi sajauktas).	1. Traukā ir ievietoti pārāk lieli gabali. 2. Ir izvēlēta nepareiza programma. 3. Jūs pievienojiet pārāk maz ūdens.	1. Vēlreiz ieslēdziet sajaukšanas funkciju. 2. Pamēģiniet citu programmu. 3. Pievienojiet ūdeni.
Sastāvdaļas nav labi pagatavotas.	1. Pārtikas gabali ir pārāk lieli. 2. Ir izvēlēta nepareiza programma. 3. Pārāk daudz ūdens vai pārtikas. 4. Daži pārtikas produkti ir jāpagatavo ilgāk.	1. Sagriežiet sastāvdaļas mazākos gabalos. 2. Izvēlieties citu programmu. 3. Mēģiniet vēlreiz ar mazāku ūdens daudzumu. 4. Izvēlieties sildīšanas funkciju, līdz ēdiens ir pilnībā pagatavots.

Zupa nav karsta un pagatavošanas cikls ir pārtraukts	1. Traukā bija pārāk daudz karstā šķidruma. Ierīces sajaukšanas rezultātā zupa sasniedz augšējo pārplūdes radītāju.	1. Izlejiet nelielu šķidruma daudzumu no trauka un izvēlieties sildīšanas funkciju.
Sastāvdaļas ir piedegušas un pielipušas pie apakšas	1. Pārāk daudz cukura vai cietes. 2. Pārāk daudz pārtikas un pārāk maz šķidruma.	1. Pievienojiet attiecīgo cukura vai cietes daudzumu. 2. Pamēģiniet vēlreiz ar citu šķidruma daudzumu.

8. Atbilstības deklarācija



Blenderis atbilst spēkā esošajām Eiropas direktīvām:

A. Direktīva 2014/35 / ES par saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās

B. Direktīva 2014/30 / ES par elektromagnētisko savietojamību.

EK atbilstības deklarācija garantē, ka ierīce ir droša, pārbaudīta un atbilst visu piemērojamo standartu, direktīvu un noteikumu noteiktajām prasībām.

9. Informācija par atkritumu utilizāciju



Šis simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis produkts jāiznīcina atsevišķā atkritumu savākšanas punktā. Tas attiecas uz pašu produktu un visiem piederumiem, kas atzīmēti ar šo simbolu. Šo produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem, bet jānogādā elektrisko un elektronisko ierīču atkritumu savākšanas punktā turpmākai pārstrādei.

Iepakojums



Ja vēlaties izmest iepakojumu, pārliecinieties, ka esat ievērojis jūsu valstī spēkā esošos vides aizsardzības noteikumus..

10. Garantija

Šo ierīci var izmantot tikai tās paredzētajām funkcijām. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas vai nepamatotas lietošanas rezultātā.

Visas mūsu ierīces ir pakļautas stingrām pārbaudēm, līdz ar to, tiek nodrošināta garantija pret ražošanas defektiem. Garantija sākas no iegādes datuma.

Pirkuma datums ir datums, kas norādīts rēķinā, ko izplatītājs izsniedzis, piegādājot ierīci. Garantijas pakalpojumiem ir nepieciešami pierādījumi par sākotnējo pirkumu, tāpēc ir svarīgi saglabāt čeku vai kvīti par veikto pirkumu.

Ražotājs apņemas garantijas laikā remontēt vai nomainīt tās detaļas, kurām ir pierādīt ražošanas defekti. Tie defekti, kas nav skaidri attiecināmi uz materiālu vai ražošanu, tiks izskatīti vienā no mūsu Zepter servisa centriem (vai galvenajā birojā) un attiecīgi iekasēti, balstoties uz rezultātu.

Garantija ir derīgā tikai tad, ja:

- Ierīcē ir atrodami materiāla vai ražošanas defekti.
- Nav atrastas nekādas pazīmes, kas liecinātu par klienta radītiem bojājumiem vai neoriģinālo detaļu esamību.

Garantijas periods netiks pagarināts, ja jūsu ierīce tika nomainīta. Jebkurā gadījumā tā beidzas pēc **24 mēnešiem, skaitot no iegādes datuma.**

Garantija neiekļauj:

- Normālu detaļu nolietošanas.
- Bojājumus, kas nedaudz ietekmē ierīces vērtību vai lietošanas ērtību.
- Bojājumus, kas rodas komerciālas lietošanas laikā.
- Bojājumus, ko izraisa ierīces nepareiza lietošana vai nepietiekama apkope.
- Bojājumus, kas radušies transporta, neatbilstošas izmantošanas, nolaidības un/vai nepareizas izmantošanas rezultātā.
- Avārijas, piemēram, ugunsgrēka, ūdens vai citu ārēju apstākļu radītie bojājumi, vai arī, ja Artmix blenderis tika izmantots neparedzētiem mērķiem.
- Bojājumus, kas radušies, neievērojot drošības noteikumus un

elektrotīkla drošības datus, kas norādīti uz ierīces korpusa

- Bojājumus, kas radušies nepiederošu personu iejaukšanās dēļ, un jebkuras citas rezerves daļas izmantošanas dēļ, kas nebija iekļautas sākotnējā komplektā, un kuras mazumtirgotājs nenorādīja pārdošanas / pirkšanas līgumā.



Šī garantija neietekmē patērētāja likumīgās tiesības saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem, kā arī klienta tiesības pret mazumtirgotāju, kas izriet no pārdošanas / pirkuma līguma.

Ja nav piemērojamo valsts tiesību aktu, šī garantija būs patērētāja vienīgais un ekskluzīvais tiesiskās aizsardzības līdzeklis, līdz ar to, ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies, saistībā ar šī produkta skaidru vai netiešu garantiju. Ražotāja atbildība ir ierobežota un nepārsniedz patērētāja faktiski samaksātā produkta pirkuma cenu.

UZMANĪBU! Ja pēc produkta iegādes sērijas numura etiķete ir noņemta vai nav atpazīstama, ražotājs patur tiesības atteikt garantijas servisu. Ja jums ir kādi komentāri vai jautājumi saistībā ar ierīces darbību vai garantiju, lūdzu, sazinieties ar Zepter tirdzniecības pārstāvjiem.



Bezmaksas infolīnija: 80007222

Zepter Latvija    Instagram

<https://shop.zepter.lv>

www.zepter.lv