


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

Артикул RBG-875

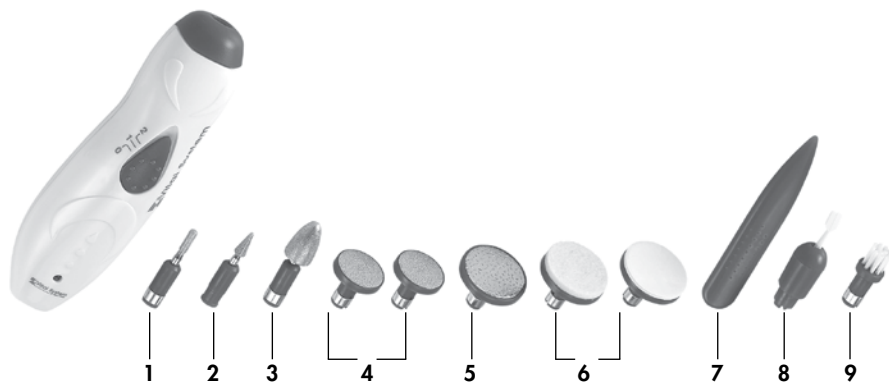

1. Толстый корундовый наконечник
2. Тонкий корундовый наконечник
3. Конус с мелкозернистой абразивной поверхностью
4. Мелко- и крупнозернистые корундовые диски
5. Крупнозернистый корундовый диск для удаления мозолей
6. Полирующие диски
7. Палочка для поднятия кутикулы
8. Лопаточка для отодвигания кутикулы
9. Отшелушивающая щеточка

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните её

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым применением прибора внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните её. Не следует использовать адаптер прибора для маникюра/педикюра в ванной комнате или возле раковины, заполненной водой. Проверьте соответствует ли напряжение местной электросети напряжению, указанному на адаптере.

ДЕТАЛИ

Перезаряжаемый **Универсальный Цептер набор для маникюра и педикюра** имеет мощный мотор, 4 металлических шлифующих диска, полирующие диски, 2 мелкозернистых диска, шлифовку для мозолей и заостренную маникюрную палочку. Набор идет в элегантном футляре для хранения.

КАК ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ

1. При первом использовании прибора без электропровода, необходимо заряжать его не менее 24 часов.
2. Обычно время, требуемое для полной перезарядки, составляет 6 часов.
3. Для перезарядки выключите прибор, поставив переключатель в положение "0". Подсоедините прибор к адаптеру и вставьте вилку адаптера в розетку. Световой индикатор загорится, подтверждая, что идет процесс зарядки. Перед последующим применением прибора отключите адаптер от сети.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЯМО ЧЕРЕЗ АДАПТЕР

1. Если батареи прибора не заряжены, им можно пользоваться прямо через адаптер (поставляется с прибором). Не используйте другие адаптеры.
2. Соедините прибор с адаптером и включите адаптер в электросеть.
3. Подождите 30 секунд, чтобы дать прибору возможность набрать полную мощность.

РАБОТА БАТАРЕЙ

Прибор может также работать непосредственно от электросети, например, когда батареи разряжены. Соедините прибор с зарядным шнуром с розеткой электросети. Индикатор контроля зарядки загорится. Если батареи разряжены, рекомендуется подождать приблизительно 1 минуту перед включением прибора. После этого он будет готов к работе.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСТРОЕННЫМ СУШИТЕЛЕМ ДЛЯ НОГТЕЙ

1. Подсоедините электропровод к вилке, расположенной на задней стороне футляра для хранения прибора.
2. Включите адаптер в электросеть.
3. Положите руку на сушитель для ногтей. Продвиньте руку вперед так, чтобы Ваши пальцы оказались внутри отсека.
4. Нажмите на платформу сушителя для того, чтобы он начал работать. Держите руку неподвижно пока воздух дует на ногти. Вытащите руку когда почувствуете, что ногти высохли.
5. Отключение сушителя для ногтей происходит автоматически, когда Вы убираете из него руку.

МАНИКЮР

Перед маникюром следует поддержать руки в ванночке с теплой водой, затем обсушить их и заостренным концом маникюрной палочки удалить возможную грязь из-под ногтей.

ШЛИФОВКА

Установите металлический шлифующий диск на корпус прибора. Включите прибор и шлифуйте ногти, делая круговые движения обязательно в одном направлении. Чтобы Ваши ногти стали гладкими и блестящими, закончите процесс шлифовки полирующим диском. Закругленным концом маникюрной палочки Вы можете аккуратно отодвинуть кутикулу с ногтевой пластины. Для удаления мозолистой или огрубевшей кожи используйте шлифовку для мозолей, двигая ею медленно и

равномерно по поверхности мозоли. При наличии трещин или бороздок на ногтях, Вы можете сгладить их с помощью полирующего диска. Будьте осторожны, не снимайте слишком много с поверхности ногтевой пластины.

ПОЛИРОВКА

Нанесите небольшое количество полирующего крема на ноготь. Проследите, чтобы крем не касался кутикулы. Установите полирующий диск на корпус прибора и полируйте ноготь не дольше 15 секунд.

ПЕДИКУР

Перед педикюром сделайте теплую ножную ванну на несколько минут и обсушите ноги тщательно. Перед шлифовкой ногтей на пальцах ног желательно отделить пальцы друг от друга ватными шариками. Процесс шлифовки и полировки ногтей на ногах такой же как на руках.

ЧИСТКА

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТКЛЮЧИТЬ ПРИБОР ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ !

При необходимости протрите корпус прибора влажной тканью. Адаптер должен быть всегда сухим. Шлифовальные и полирующие диски можно очистить жесткой щеткой.

СОВЕТЫ

- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не давите слишком сильно шлифовальными дисками на ногти или кожу.
- Не пользуйтесь набором для маникюра и педикюра, если Ваши ногти повреждены.
- Будьте внимательны при использовании прибора в присутствии детей.
- Бережно обращайтесь с наконечниками, не ударяйте их о тяжелые предметы и не роняйте. Не пользуйтесь наконечниками при наличии на них повреждений.
- Не применяйте прибор, если он неисправен. Его ремонт и техническое обслуживание производите только в наших технических сервисных центрах.
- При зарядке прибора используйте только поставляемый в комплекте адаптер.

ВАЖНО

Перезаряжаемая батарея – никель-кадмиевого типа. Её нельзя выбрасывать в обычный контейнер для мусора, она должна утилизироваться как мелкий химический мусор в соответствии с местными правилами. Батарею можно удалить, раскрутив корпус прибора.



ГАРАНТИИ

Перед поставкой наши приборы проходят строгий контроль качества. Если, не смотря на это, после производства и транспортировки Вам попадётся неисправный прибор, пожалуйста, обратитесь в нашу сервисную службу.

Гарантийный срок на прибор составляет два года со дня продажи. Во время этого периода мы бесплатно устраним, путем ремонта или обмена, все дефекты, которые могут быть явно отнесены к дефектам материалов и производства.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие неправильного использования прибора, технического обслуживания или ремонта, проведенного неавторизованным сервисным центром, а также из-за установки на прибор неоригинальных запасных деталей.

Сохраните чек для гарантийного обслуживания.