

ZEPTER MASTERPIECE COOKART



TĀLVADĪBAS TRAUKSMES IERĪCES EKSPLOATĀCIJAS INSTRUKCIJA

NORĀDĪJUMI TĀLVADĪBAS TRAUKSMES IERĪCES BATERIJU NOMAĪNAI



ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

DEKLARĀCIJAS NUMURS: DC1303_Rev. 1

Mēs: Menfi Industria S.p.A.

Via Sibilla Aleardo 13

20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy

apstiprinām, ka šis produkts

Prečžīme: Zepter

Produkta nosaukums un modelis: ZEPTER TĀLVADĪBAS
TRAUKSMES IERĪCE (Zepter zummers)

Kods: Z-Buzzer

Modeļa numurs: 040059100

atbilst sekojošu direktīvu norādījumiem:

2011/65/EU "RoHS Directive" no 2011. gada 8. jūnija
1999/5/EC (R&TTE) "Radio and Telecommunications
terminal equipment" no 1999. gada 9. marta
Iekārta paredzēta lietošanai saskaņā ar ražotāja
norādījumiem.

Produkts atbilst sekojošiem standartiem:

EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-08

EN 301 489-3 V1.4.1: 2002-08

EN 300 220-1 V2.4.1: 2012-05

EN 300 220-2 V2.4.1: 2012-05

EN60950-1:2006-04

EN60950-1:2006-04

CE 0051

Izdošanas datums un vieta:


2013. gada 24. septembris

Cinisello Balsamo,


Roberto Benvenuti

ģenerāldirektors


AAA BATERIJU IEVIETOŠANA




- 1 Bateriju nišas vāciņu fiksē divi priekšējie un divi aiz mugures āķi.

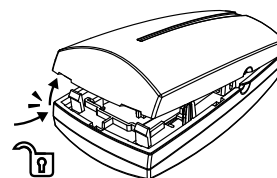

- 2 Ar pirkstu galiem piespiediet atveres līdzās aiz mugures āķi.

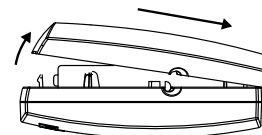


- 3 Paceliet vāciņu un atlieciet to.

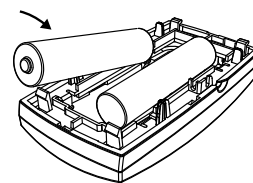


- 4 Niša ir atvērta.

SIKSNĪŅAS PIESTIPRINĀŠANA

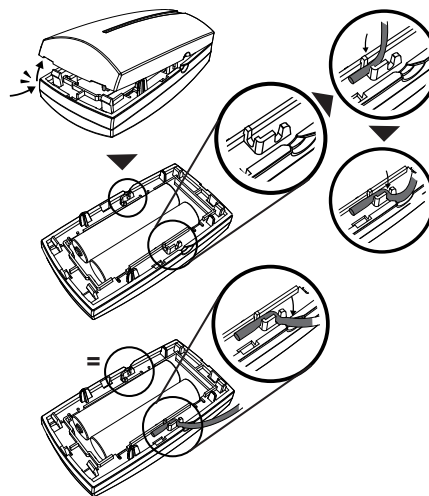

AIZVĒRŠANA

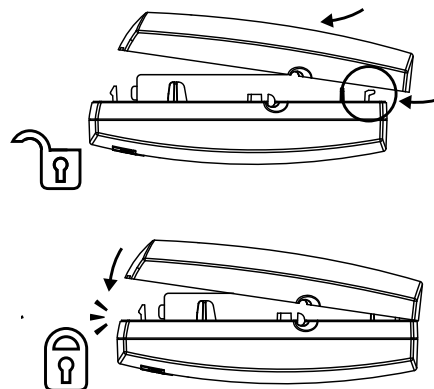

IEVADS

- Šajā ekspluatācijas instrukcijā aprakstīta Zepter tālvadības traukšmes ierīces (Zepter zummera) struktūra un galvenās funkcijas.
- Lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi iepazīstieties ar norādījumiem.

GALVENĀS ĪPATNĪBAS

- Zepter zummer tiek izmantots kopā ar Zepter digitālo radiovadāmo termokontroli, lai informētu lietotāju par to, ka gatavošanas procesā nepieciešama viņa iejaukšanās. Iekārta saņem Zepter digitālās radiovadāmās termokontroles atbilstošajā diapazonā sūtītos radio signālus.
- Zepter zummer tiek izmantots arī kopā ar Zepter digitālo radiovadāmo termokontroli un Zepter radiovadāmo indukcijas plīti automātiska gatavošanas procesa nodrošināšanai.
- Zepter zummeram ir ieslēgšanas/izslēgšanas poga, radio uztvērējs, zimmers un divas diodes (zila un oranža). Ierīces komplektā iekļautas arī divas standarta nomaināmās AAA tipa baterijas.
- Zepter zummeris ziņo lietotājam par sekojošām situācijām, kas radušās gatavošanas procesa laikā:
- **Sasniegta iestatītā temperatūra:** Kad sasniegta iestatītā temperatūra, Zepter zummer nosūta signālu (3 kāpjošus signālus), un sāk mirgot oranžā diode. Signāli aplūst, un diode nodziest pēc 1 minūtes vai nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- **Iestatītā laika beigas:** Kad sasniegts iestatītais laiks, zimmers nosūta signālu (3 kāpjošus signālus), un sāk mirgot oranžā diode. Signāli aplūst, un diode nodziest pēc 1 minūtes vai nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- **Temperatūra ir zemāka, nekā iestatītā:** Ja pēc 20 minūtes ilgas gatavošanas nav sasniegta iestatītā temperatūra, zimmers nosūta signālu (viens īss signāls), un sāk mirgot oranžā diode. Signāli aplūst, un diode nodziest pēc 1 minūtes vai nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- **Pārsniegta iestatītā temperatūra:** Zepter zummer kontrolē gatavošanas temperatūru lietotāja iestatītajā diapazonā. Ja tā ir pārsniegta vairāk nekā 1 minūti, zimmers nosūta signālu (viens īss signāls), un sāk mirgot oranžā diode. Signāli aplūst, un diode nodziest pēc 1 minūtes vai nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- **Sasniegta baterijas un katla maksimālā pieļaujamā temperatūra:** Ja sasniegta maksimālā pieļaujamā baterijas un katla temperatūra, zimmers nosūta signālu (viens ilgstošs signāls), un sāk mirgot oranžā diode. Signāli aplūst, un diode nodziest, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai izslēdzot Zepter digitālo radiovadāmo termokontroli.

NORĀDĪJUMI LIETOTĀJAM



Ieslēgšana

Zepter zummer tiek ieslēgts, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Sāk mirgot zilā diode. Oranžā diode ieslēdzas, kad saņemts radiosignāls no Zepter digitālās radiovadāmās termokontroles.



Izslēgšana

Zepter zummer tiek izslēgts, nospiežot un pieturot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.



Saslēgšana (pēc izvēles)

Zepter zummeru iespējams saslēgt ar Zepter digitālo radiovadāmo termokontroli, lai izvairītos no traucējumiem, ko varētu radīt citas Zepter digitālās radiovadāmās termokontroles iekārta Zepter zummera darbības rādīšā. Tūlīt pēc tam, kad ieslēgta Zepter digitālā radiovadāmā termokontrolē, nospiediet un 1,5 sekundi pieturiet pogu  (dzeltenā  diode sāk lēnām mirgot). Ieslēdziet Zepter zummeru, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Pieturiet to nospiežot, līdz atskan signāls. Kad saslēgšana

ir pabeigta, Zepter zummer atbildēs tikai uz noteiktās Zepter digitālās radiovadāmās termokontroles raidītajiem signāliem, līdz viena no iekārtām tiek izslēgta.

Saslēguma pārtraukšana

Lai atiestatītu Zepter zummera sākotnējo konfigurāciju, spiediet ieslēgšanas pogu, līdz atskan signāls (trīs signāli liecina par to, ka kontroles ierīce un zummer vairs nav saslēgti).

BRĪDINĀJUMS

- Šī ekspluatācijas instrukcija iekļauta iekārtas komplektā. Rūpīgi iepazīstieties ar visiem tajā sniegtajiem norādījumiem un brīdinājumiem. Tie satur nozīmīgu informāciju par iekārtas ekspluatāciju un apkopi. Saglabājiet to vēlākai lietošanai.
- Ja jums nav saprotama kāda informācijas daļa, nesāciet iekārtas lietošanu un vērsieties pēc konsultācijām pie kvalificēta Zepter personāla.
- Bateriju kontrole (brīdinājums par nepieciešamību nomainīt bateriju). Ja zummera bateriju lādiņš ir kritis zem iestatītā sliekšņa (2,5 V), katru reizi, kad zimmers izslēdzas (gan pēc pogas nospiešanas, gan pēc tam, kad pagājis norādītais laiks), atskan 4 īsi skaņas signāli. Zimmers turpinās darbu, taču iespējama pasliktināta radioviļņu uztveršana un skaņas signālu traucējumi. Dzirdot 4 signālus, ieteicams pēc iespējas ātrāk nomainīt baterijas. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka zimmers atskan 4 signālus katru reizi, kad iekārta tiek izslēgta (kad sasniegts norādītais sliekšnis), taču tā darbosies ar samazinātu atdevi.
- Iekārta paredzēta tikai lietošanai mājās.
- Aizliegts tehniski modificēt iekārtu vai bojāt to.
- Iekārta nav paredzēta lietošanai bez uzraudzības cilvēkiem (ieskaitot

- bērnus) ar ierobežotām fiziskām vai garīgām iespējām un/vai bez nepieciešamās pieredzes un iemaņām.
- Iekārta nav paredzēta rotaļām – neļaujiet bērniem rotaļāties ar to.
- Nelietojiet iekārtu, ja tā ir bojāta.
- Nepakļaujiet iekārtu un baterijas tiešas temperatūras iedarbībai, kas pārsniedz 45°C.
- Neiegremdējiet iekārtu ūdenī, nemazgājiet to zem tekoša ūdens. Tīriet to ar sausu vai mitru mīkstu lupatu.
- Necentieties uzlādēt bateriju, radīt tās īssavienojumu, caurdurt, deformēt, izjaukt vai sabojāt bateriju.
- Neieņemiet bateriju ūdenī.
- Neieņemiet bateriju ugunī.
- Izlieto to bateriju utilizācija norīt saskaņā ar vietējiem noteikumiem (sk. "Utilizācija").
- Remontu var veikt tikai Zepter servisa centra darbinieki saskaņā ar vietējiem drošības noteikumiem. Nepiederošu personu veikts remonts var kļūt par ievainojumu vai iekārtas bojājumu cēloni.
- Iekārtas lietošana iespējama tikai saskaņā ar šajā instrukcijā sniegtajiem norādījumiem. Cita veida lietošana tiek atzīta par nepiemērotu.
- Ražotājs neenes nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies iekārtas nepiemērotas lietošanas rezultātā.

APKOPE

- Nomainiet baterijas tikai pret šajā instrukcijā norādītā tipa baterijām.
- Ja iekārta netiek lietota ilgu laiku, ieteicams nomainīt tās baterijas.
- Disfunkciju gadījumā sazinieties ar tuvāko Zepter servisa centru.

UTILIZĀCIJA

ES un citās Eiropas valstīs, kurās ir spēkā noteikumi par atkritumu šķirošanas sistēmām, tiek ņemta vērā sekojoša informācija par vides aizsardzību.

Izlieto to bateriju utilizācija: Šajā izstrādājumā tiek izmantotas baterijas. Tādā gadījumā šis uz baterijām attēlotais simbols nozīmē, ka tās nav iespējams utilizēt līdz ar citiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod atbilstošajos savākšanas punktos tālākai bateriju pārstrādei. Baterijas nesatur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu daudzumā, kas pārsniedz direktīvā 2006/66/EC norādīto.



Jūsu drošības labad iepazīstieties ar ekspluatācijas instrukcijā sniegto informāciju par to, kā droši izņemt bateriju no iekārtas.

IZLIETO TO ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU UTILIZĀCIJA

Ar šo simbolu apzīmētos produktus nav iespējams utilizēt kā sadzīves atkritumus. Tie ir jānodod atbilstošajos savākšanas punktos elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Kā elektrisko vai elektronisko iekārtu īpašniekam, jums saskaņā ar likumu (atbilstoši ES direktīvai 2002/96/EC no 2003. gada 27. janvāra par elektrisko vai elektronisko iekārtu utilizāciju un ES dalībvalstu vietējiem likumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu) aizliegta šīs iekārtas vai tās elektrisko/elektronisko aksesuāru utilizācija kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Jums tā bez maksas jānodod atbilstošā uzņēmumā.

Produktu pārstrāde ļaus saglabāt vietējos resursus. Utilizējot šos produktus un to baterijas saskaņā ar norādījumiem, jūs palīdzēsiet novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtni vidi un cilvēka veselību. Šīkāka informācija par bateriju un iekārtu utilizāciju pieejama jūsu pašvaldībā, sadzīves atkritumu pārstrādes centrā vai veikalā, kur jūs iegādājāties šos produktus.



Ražotājs/Piegādātājs:	MR&D/MENFI INDUSTRIA SPA
Modelis:	040059100 Zepter zimmers ZEPTER TĀLVADĪBAS TRAUKŠMES IERĪCE Zepter zimmers)
Izmēri:	72,5 x 39,5x 26,9 mm
Svars:	50 g (ieskaitot bateriju)
Jauda:	2 standarta baterijas AAA 1,5 V
Bateriju ekspluatācijas laiks:	8 - 12 mēneši (atkarīgs no ikdienas lietošanas).
Radio:	433,050 -434,790MHz (F1 josla, ERC/REC 70-03 Pielikums Nr. 1); <1mw; GFSK
Darbības diapazons:	30 m telpās.
Temperatūras diapazons:	+ 5°C – + 45°C (darbība)
Mitums:	10-90 %


INTERNATIONAL
LIVE BETTER • LIVE LONGER

Info: 80007222

www.zepter.lv

YouTube kanāls: Zepter Latvija