



Инструкция по эксплуатации



ZEPTER CLUB LIVE100

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
КОМПАНИЯ ZEPTER ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ
ZEPTER CLUB LIVE100
и воспользоваться ВСЕМИ привилегиями
для клиентов!

Любой клиент компании Zepter (или потенциальный клиент), который посетил презентацию, любой организатор или гость презентации, которого интересует здоровый образ жизни и продукция Zepter, может стать участником ZEPTER CLUB LIVE100, заполнив анкету регистрации в ZEPTER CLUB LIVE100. Анкету можно заполнить в любом из наших офисов. Адреса офисов Zepter можно узнать на нашем сайте www.zepter.lv или по телефону информационной линии 80007222.


Zepter клуб “Live 100” отличное место, чтобы начать путешествие в мир бизнеса и здоровья.

- Членство в клубе „Live 100” бесплатно;
- Право на скидку до 10% на продукцию Zepter;
- Право на скидку до 20% на продукцию Zepter Cosmetics&Luxury;
- Возможность регистрации неограниченного количества участников в клубе Zepter „Live 100”;
- Бонус наличными до 8% от суммы первой покупки рекомендованного Вами нового участника клуба Zepter „Live 100”;
- Эксклюзивные рекламные предложения, приглашения на семинары, праздники, демонстрации новых продуктов и презентаций;
- Информационные встречи, посвященные последним научным и медицинским исследованиям по здоровому образу жизни;
- Консультации по правильному питанию;
- Три процедуры светотерапии Биоптрон бесплатно;

ЖИВИ ЛУЧШЕ. ЖИВИ ДОЛЬШЕ.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	стр. 03
2.	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	стр. 04
3.	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	стр. 05
4.	ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА	стр. 06
5.	ФУНКЦИИ	стр. 07
6.	УХОД	стр. 08
7.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	стр. 10
8.	УТИЛИЗАЦИЯ	стр. 10
9.	ГАРАНТИЯ	стр. 11
10.	УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	стр. 12

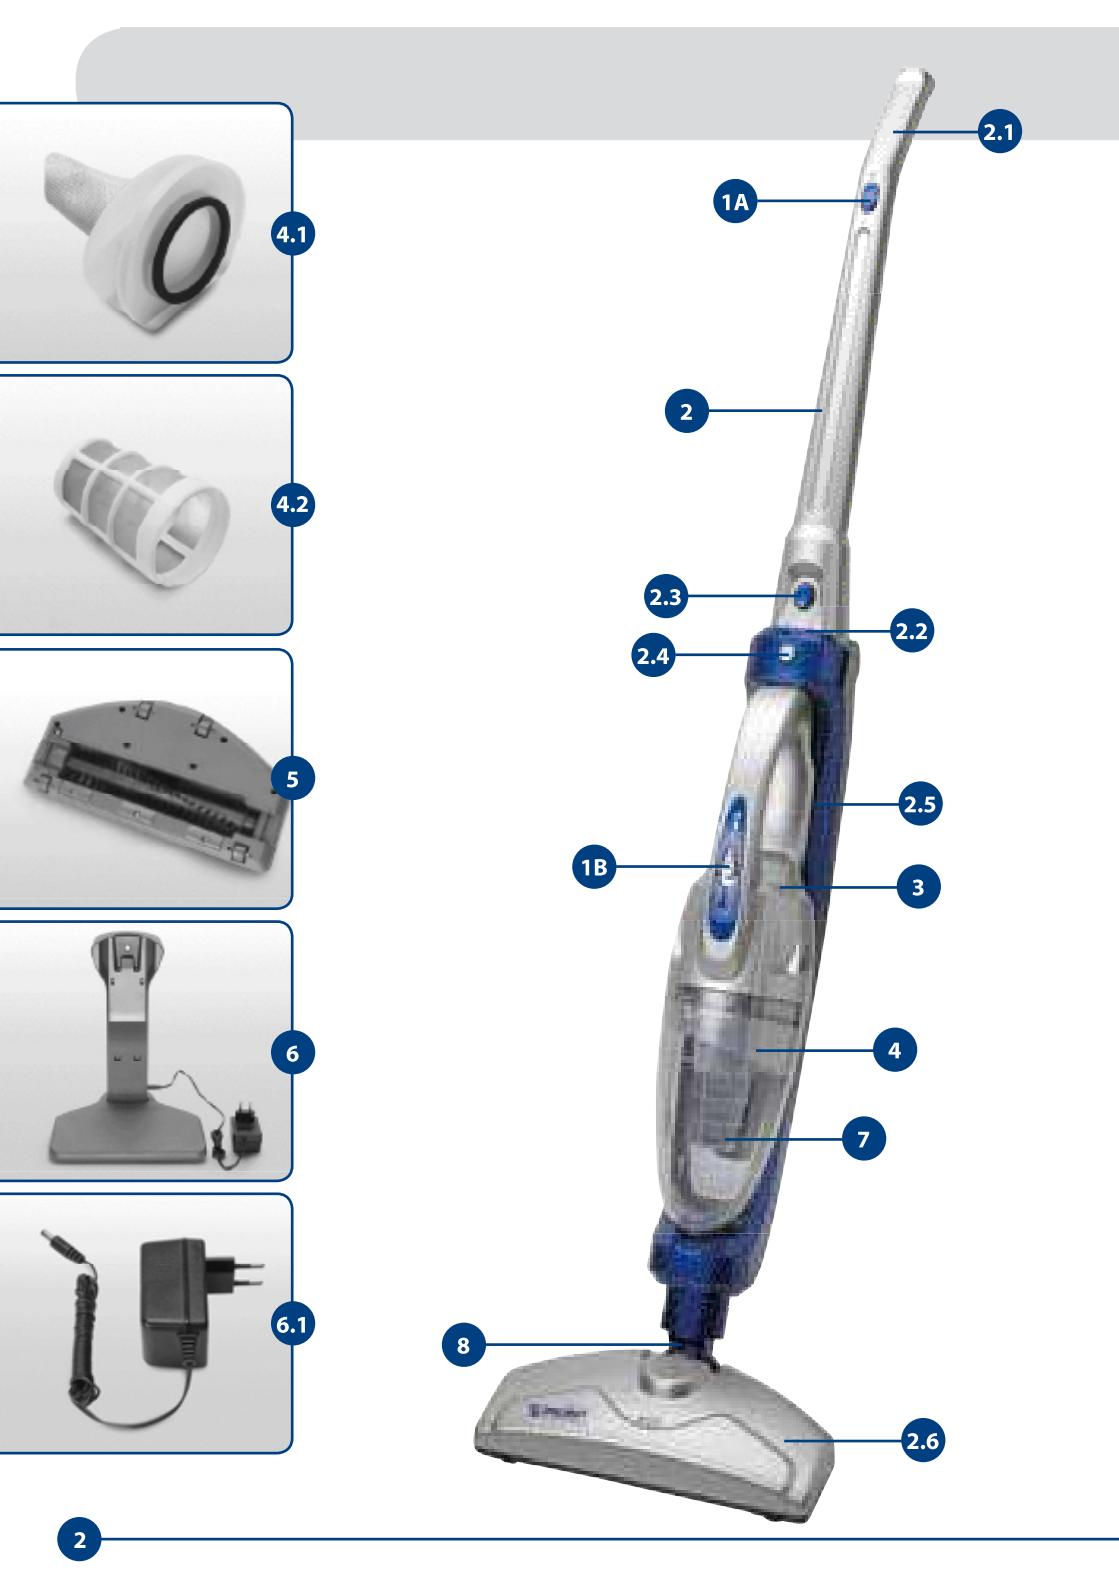

1. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

- 1A** Клавиша ВКЛЮЧЕНИЯ ТУРБО-ПЫЛЕСОСА
- 1B** Клавиша ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕНОСНОГО ПЫЛЕСОСА
- 2** ТУРБО-ПЫЛЕСОС
 - 2.1** Верхняя часть ручки
 - 2.2** Ось сложения ручки
 - 2.3** Кнопка раскладывающегося устройства ручки
 - 2.4** Кнопка отсоединения переносного пылесоса
 - 2.5** Корпус прибора
 - 2.6** Электрическая ТУРБО-ЩЕТКА
- 3** ПЕРЕНОСНОЙ ПЫЛЕСОС
- 4** ФИЛЬТР
 - 4.1: Моющийся фильтр
 - 4.2: Сетчатый фильтр
- 5** ТУРБО-ЩЕТКА в собранном виде с вращающейся щеткой
- 6** ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
 - 6.1: Сетевой адаптер
- 7** Фильтр в собранном виде
- 8** Механизм вертикального хранения (free-standing) от «Цептер»

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен только для частного домашнего использования!
- Не оставляйте прибор без присмотра, когда шнур зарядки аккумуляторной батареи подсоединен к сети.
- Прибор – это не игрушка, поэтому будьте внимательны, когда рядом дети.
- Регулярно проверяйте целостность прибора и всех его соединений. Не допускается использовать прибор, если его корпус или какие-либо детали повреждены.
- Никогда не пытайтесь самостоятельно вскрывать прибор или сетевой адаптер или заменять соединительный шнур. Всегда выполняйте ремонт прибора в сервисном центре «Цептер». При неправильном ремонте пользователь подвергается значительной опасности.
- Не тяните за шнур сетевого адаптера при его отсоединении от сети, всегда беритесь за штекер.
- Не допускайте повреждения шнура сетевого адаптера, при зарядке аккумуляторной батареи обращайте внимание на положение шнура, чтобы избежать его случайного отключения. Держите шнур вдали от горячих поверхностей (например, кухонных плит).
- Не дотрагивайтесь до сетевого адаптера и шнура мокрыми руками.
- Прибор не предназначен для использования на улице.
- Не пользуйтесь прибором для сбора горючих жидкостей (например, топлива или растворителя) и горящего мусора (например, пепла, зажженных сигарет).
- Никогда не используйте прибор для уборки острых предметов, таких как осколки стекла и др.
- Не направляйте пылесос на людей или животных во время уборки.
- Используйте сетевой адаптер только на сухих поверхностях в помещениях.
- Используйте прибор только с аксессуарами, входящими в комплектацию.
- Храните настоящую инструкцию в удобном месте.
- При передаче прибора другим лицам передавайте также и инструкцию по эксплуатации.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, или психическими возможностями, пониженнной чувствительностью, либо не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под надзором людей, ответственных за их безопасность.
- Не оставляйте детей без присмотра и не допускайте, чтобы они играли с прибором.
- Если провод, с которым поставлялся прибор, поврежден, он должен быть заменен производителем или представителем его сервисной службы во избежание опасных ситуаций.
- Используйте только тот адаптер, который поставляется вместе с прибором.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распаковка и сборка

Проверьте наличие в коробке всех комплектующих.
Комплектация: см. главу 1. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА.

- 1** Установите ручку вертикально, разложив ее. В дальнейшем вы сможете хранить прибор с удобством и сэкономите пространство, сложив ручку.

Аккуратно соберите зарядное устройство.



- 2** Присоедините электрическую турбо-щетку к прибору, проверьте, тщательно ли она закреплена.



- 3** Разместите зарядное устройство рядом с сетевой розеткой (вдали от источников тепла или влажных мест). Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке с помощью адаптера.

Механизм вертикального хранения от «Цептер» (Zepter free-standing mechanism)

Механизм вертикального хранения от «Цептер» является одной из тех интеллектуальных особенностей, которые присущи всем приборам «Цептер». Благодаря механизму вертикального хранения от «Цептер», пылесос **TURBOhandy**

два в одном может находиться в вертикальном положении без зарядного устройства. Эта особенность дает вам возможность освободить руки, когда вам нужно передвинуть мебель или осуществить другие действия во время уборки.



4. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА



Установите прибор на зарядное устройство (убедитесь, что прибор выключен). **В процессе зарядки аккумулятора свет индикатора будет мигать. Когда процесс зарядки будет завершен, свет загорится устойчиво.** Перед первым использованием время полной зарядки аккумулятора составляет 14-16 часов. В дальнейшем для полной зарядки аккумуляторной батареи потребуется приблизительно 12-14 часов. Если вы хотите, чтобы прибор всегда был готов к работе, оставляйте его на зарядном устройстве после проведения уборки. Адаптер может нагреваться во время зарядки аккумулятора, что является допустимым.

Зарядное устройство PWC-400-054 и аккумуляторную батарею (12В 1800 мА/ч) PWC-400-043 можно приобретать отдельно, если возникла необходимость в их замене. Свяжитесь с сервисным центром «Цептер» в вашей стране.



5. ФУНКЦИИ

Никогда еще уборка Вашего пола и ковра не была столь удобной! **Пылесос TURBOhandy два в одном** – это Ваш новый удивительно практичный прибор для уборки каждого уголка Вашего дома. **Этот беспроводной и перезаряжаемый компактный прибор объединяет в себе два устройства:** более крупный турбо-пылесос для пола и ковров и переносной пылесос для крошек и пыли.

5.1 Уборка пола и ковров с помощью ТУРБО-ПЫЛЕСОСА

Несмотря на видимую легкость **пылесос TURBOhandy два в одном** очень мощный благодаря своей **электрической турбо-щетке**. Теперь пыль и грязь исчезнут из Вашего дома! Стройный силуэт и легкий вес в сочетании с мощной работой **турбо-щетки** делает пылесос **TURBOhandy два в одном** Вашим незаменимым помощником в борьбе с пылью и грязью. Более того, **TURBOhandy два в одном** будет служить Вам везде без устали и сбоев в работе. Беспроводной и быстро заряжаемый после использования.

Мощная **турбо-щетка** снабжена всасывающим устройством и врачающейся щеткой для ковров, которая работает за счет всасываемого воздуха. **Турбо-щетка** способна полностью удалять пыль, шерсть домашних животных и другие волокна с напольных покрытий любого типа.

Регулярно проверяйте, чтобы сама насадка и роликовый механизм щетки были чистыми во избежание царапин на деликатных поверхностях пола.



Включите прибор, потянув от себя клавишу включения/выключения (1A).



5.2 Чистка столов, мебели, автомобильных сидений с помощью ПЕРЕНОСНОГО ПЫЛЕСОСА

Хлебные крошки на столах, волосы и шерсть на мебели, испорченные автомобильные сиденья и каждый неудобный уголок можно легко убрать благодаря переносному пылесосу: просто нажмите отсоединения переносного пылесоса (2.4), и он готов к работе. С его щелевой насадкой Вы можете достичь даже самых узких мест.

Для отсоединения переносного пылесоса нажмите и удерживайте кнопку отсоединения переносного пылесоса.



6. Уход

Опустошение/очистка

Тщательная очистка контейнера для пыли и фильтров.

- 1 Отсоедините контейнер для пыли, нажав рычажок фиксатора и слегка повернув контейнер.



- 2 Вытащите фильтр (4) и опустошите контейнер для пыли в подходящую емкость или мешок.
(Для очистки фильтра встряхните его или промойте теплой водой. Прежде чем снова собрать контейнер, убедитесь, что все части высохли).



- 3 Вновь соберите компоненты.

Сначала наденьте сетчатый фильтр (4.2) на моющийся фильтр (4.1), затем поместите фильтр в собранном виде на место (4), следуя рисункам ниже.



Затем соберите контейнер для пыли, осуществляя такие же действия, как при его отсоединении, но в обратном порядке

Набор фильтров PWC-400-102 можно приобретать отдельно, если возникла необходимость в его замене. Свяжитесь с сервисным центром «Цептер» в вашей стране.

Очистка вращающейся щетки

Если **турбо-щетка с вращающейся щеткой** (5) по какой-либо причине застопорилась или ее заклинило, сила всасывания прибора уменьшится. В этом случае потребуется очистка **турбо-щетки с вращающейся щеткой**. Сначала выключите прибор, затем осторожно при помощи ножниц или острого ножа удалите элементы, мешающие вращению щетки: например, спутанные нитки.

Если требуется вытащить **вращающуюся щетку** – снимите крышечку щетки, поворачивая закрепляющий шуруп против часовой стрелки с помощью отвертки или другого инструмента. Крепление крышечки ослабнет, и ее можно будет извлечь.



Вытащите **вращающуюся щетку** и почистите ее. Поместите ее обратно, убедившись, что она вошла в направляющие канавки и может свободно вращаться. Поместите на место крышечку щетки и закрепите ее, поворачивая шуруп по часовой стрелке до упора.



Очистка осей колес

Если колесо застопорилось из-за ниток или грязи, снимите колеса, осторожно высвободив их с помощью отвертки, вставленной в углубление. Удалите нитки или другие объекты, которые застопорили оси колес. Поместите колеса на прежнее место, крепко их прижав.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВХОДЯЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 230-240 В~ 50 Герц

ВЫХОДЯЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 15.6 В ПОСТОЯННЫЙ ТОК 400 мА

ВЕС: 3.4 kg

ГАБАРИТЫ: 113.50 X 16.00 X 27.00 (СМ)

АРТИКУЛ ПРОДУКЦИИ: PWC - 400

8. УТИЛИЗАЦИЯ

В соответствии со статьей 13 Законодательного декрета номер 151 от 25 июля 2005 года, выполнением европейских директив 2002/95/EC, 2002/96/EC и 2003/108/EC по сокращению использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и его утилизации, перечеркнутый символ мусорного ведра означает, что в конце срока эксплуатации прибора его необходимо утилизировать отдельно от обычного мусора.

В конце срока эксплуатации прибор необходимо сдать в центр по утилизации электрического и электронного оборудования или отдать дилеру для соответствующей утилизации после приобретения нового подобного прибора согласно правилу передачи "один к одному".



9. ГАРАНТИЯ

Данный прибор должен использоваться только в тех целях, для которых он был разработан, то есть для уборки дома и оздоровления воздуха в помещениях. «Цептер Интернационал» не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования. Все приборы, производимые нашей компанией, проходят тщательную проверку во избежание производственного брака. Срок службы прибора составляет 5 лет.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Действие гарантии начинается с даты приобретения изделия, указанной в гарантийном талоне. В течение гарантийного срока **сервисный центр «Цептер»** обязуется бесплатно отремонтировать или заменить те детали прибора, в которых был обнаружен производственный брак.

Любые дефекты, которые невозможно явным образом отнести к дефектам материала или изготовления, будут подвергнуты диагностике в сервисном центре нашей компании. Плата за указанные действия будет взиматься в зависимости от результатов диагностики.

Действие гарантии распространяется только на следующие случаи:

1. В приборе обнаружены дефекты материала или изготовления.
2. В приборе отсутствуют следы поломки по вине покупателя, а также детали, изготовленные другими производителями.
3. Использовались аксессуары только для этого прибора.
4. Прибор не был перегружен или разбит.

Действие гарантии не распространяется на следующие случаи:

1. Естественный износ деталей.
2. Поломки, вызванные плохой транспортировкой, неправильным использованием (не соответствующим инструкции по эксплуатации), небрежным обращением, неправильной установкой.

Настоящая гарантия не затрагивает установленные законом права потребителя согласно соответствующему действующему национальному законодательству и права потребителя по отношению к продавцу согласно договора купли-продажи. В случае отсутствия соответствующих национальных законодательных актов, настоящая гарантия будет единственным и исключительным средством правовой защиты потребителя, а компания «Цептер» не будет ответственна за любой непредвиденный или возникший ущерб, связанный с нарушением какого-либо положения настоящей гарантии на данное изделие. Ответственность «Цептер» имеет пределы и не должна превышать фактически оплаченную потребителем стоимость изделия.

Данная гарантия не распространяется на неправильную эксплуатацию, несоответствующую упаковку, несчастные случаи и ремонт, произведившийся лицами или организациями, не имеющими надлежащего разрешения компании.

Если после покупки прибора его табличка с серийным номером была удалена или ее невозможно прочитать, компания «Цептер» оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Не работает пылесос.	Разрядились батареи.	Зарядите пылесос с помощью зарядного устройства.
	Отработанный аккумулятор (не держит заряд).	Замените аккумулятор (позвоните в сервисный центр «Цептер»).
	Загрязнились контакты между пылесосом и зарядным устройством.	Протрите контакты влажной тканью. Перед последующим использованием убедитесь, что контакты полностью высохли.
	Через электрическую розетку не поступает питание.	Проверьте предохранитель или коробку с предохранителями, при необходимости замените его.
Не работает электрическая турбо-щетка.	Отсутствует контакт между двумя металлическими штырями электрической турбо-щетки и пылесосом.	Плотно наденьте электрическую турбо-щетку на входное всасывающее отверстие ручного пылесоса – это соединит роликовый механизм электрической турбо-щетки с источником питания прибора.
	Электрическая турбо-щетка застопорилась.	Удалите с электрической турбо-щетки волосы, нитки и т.п. (см. Главу 6).
Пылесос не собирает всю грязь, сила всасывания слабая.	Контейнер для пыли заполнен.	Опустошите контейнер для пыли.
	Фильтр нуждается в очистке или замене.	Вытащите фильтр из контейнера для пыли и проверьте, проходит ли через него воздух, удалите загрязнения, препятствующие потоку воздуха. При необходимости замените фильтр. Позвоните в сервисный центр «Цептер».
	Необходимо перезарядить прибор.	Зарядите прибор с помощью зарядного устройства.
Пыль высыпается из пылесоса.	Контейнер для пыли полон.	Опустошите контейнер для пыли.
	Контейнер для пыли установлен неверно.	Переустановите контейнер, следуя инструкциям по его установке.
	Отверстие в фильтре контейнера для пыли.	Замените фильтр контейнера для пыли. Позвоните в сервисный центр «Цептер».



Bezmaksas infolīnija: 80007222

Zepter Latvija | Instagram

<https://shop.zepter.lv>

www.zepter.lv